
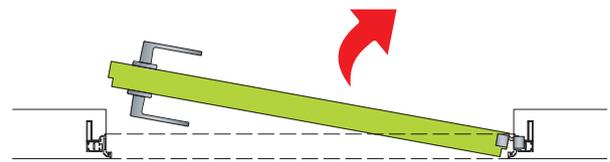


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


MODELLO A SPINGERE

VERSO SINISTRA

VERSO DESTRA

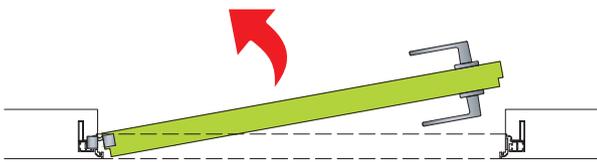


COMPONENTI

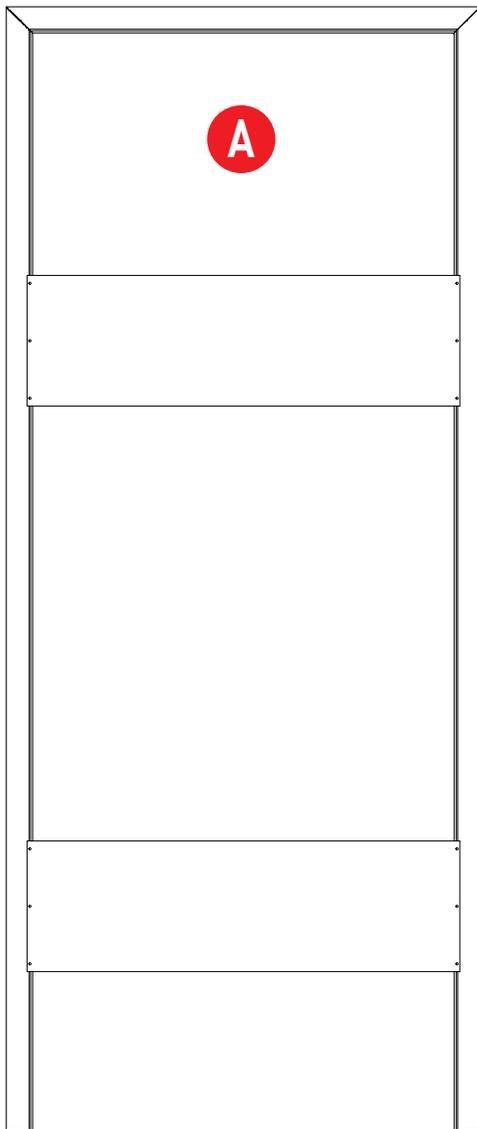

**A** TELAIO


**B** ANCORAGGI PER STRUTTURA  
METALLICA PER CARTONGESSO

**B**

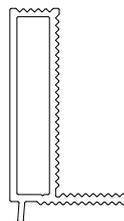

PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA PER CARTONGESSO


MODELLO A SPINGERE

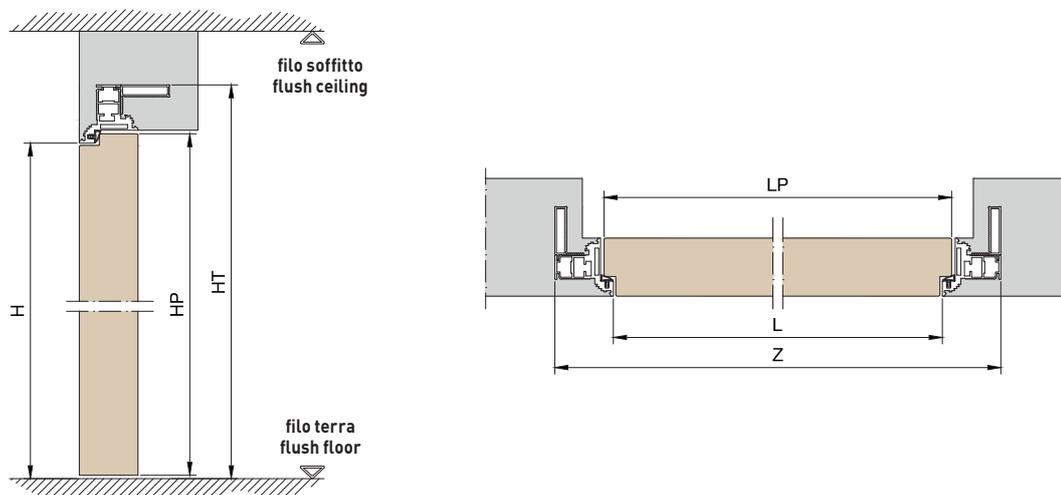

misure in mm

TELAIO CON TRAVERSO			
LxH	Z	HT	LPxHP
600 x 2000 ÷ 2400	700	2050 ÷ 2450	616 x 2003 ÷ 2403
700 x 2000 ÷ 2400	800	2050 ÷ 2450	716 x 2003 ÷ 2403
800 x 2000 ÷ 2400	900	2050 ÷ 2450	816 x 2003 ÷ 2403
900 x 2000 ÷ 2400	1000	2050 ÷ 2450	916 x 2003 ÷ 2403
1000 x 2000 ÷ 2400	1100	2050 ÷ 2450	1016 x 2003 ÷ 2403

La struttura metallica per cartongesso deve essere predisposta per alloggiare il telaio in relazione alle misure **Z** ed **HT** indicate in tabella.



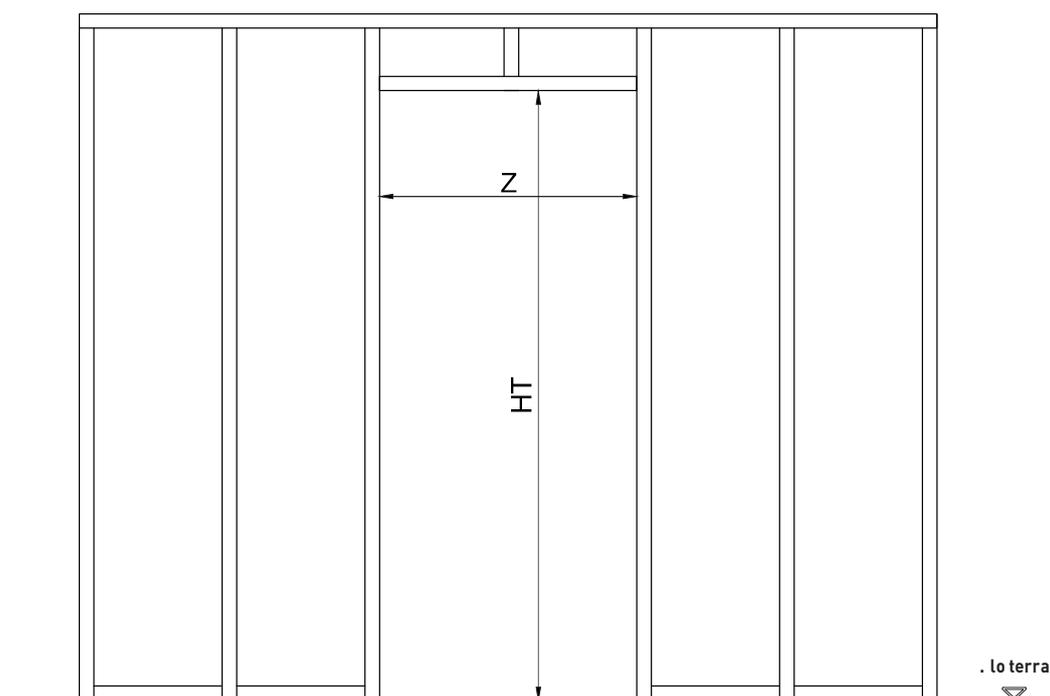


## FASE 2

## CARTONGESSO

### CONFIGURAZIONE DEL MODELLO PER VERSIONE A SPINGERE

Per ottenere un modello a spingere fissare gli ancoraggi (B) al telaio (A) nelle posizioni indicate di seguito. Le zanche di ancoraggio non sono necessarie.

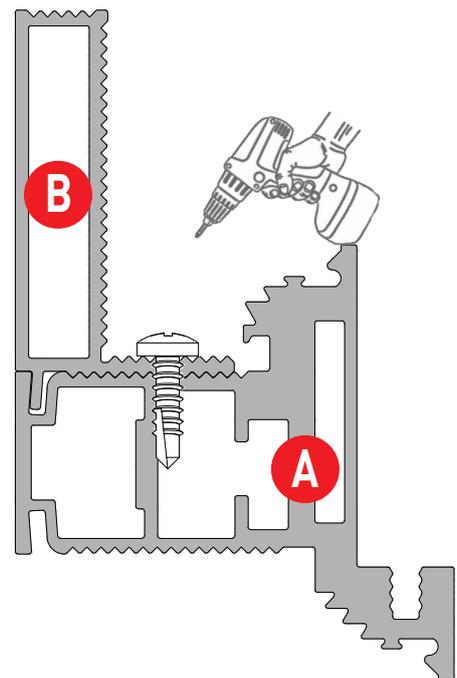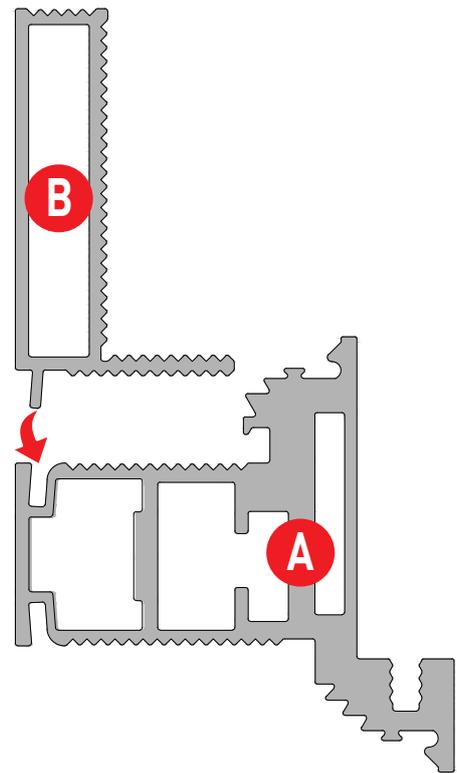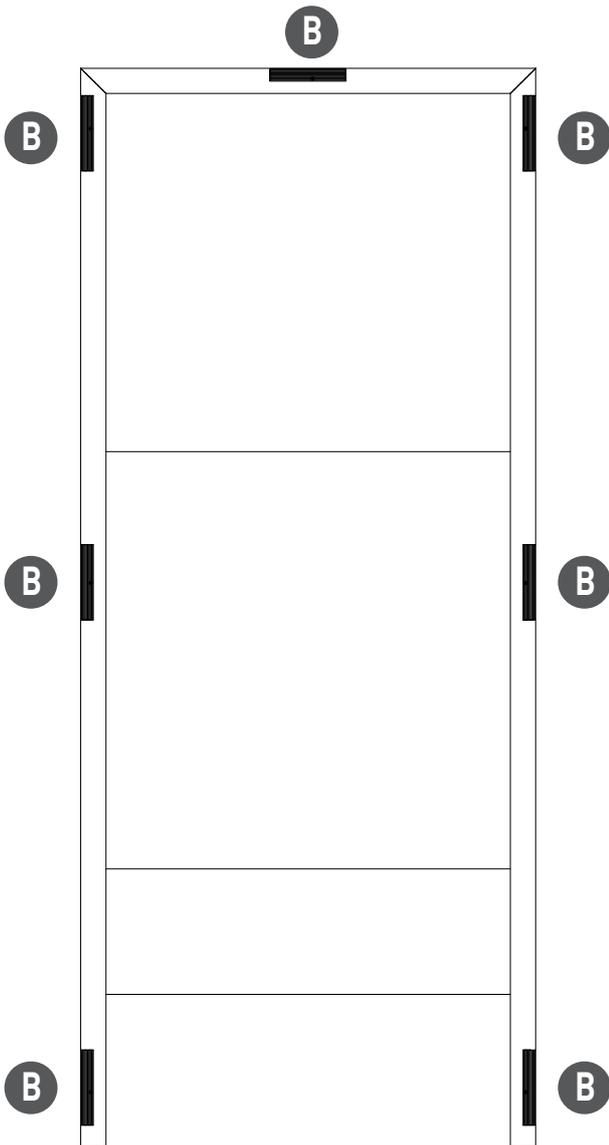


## FASE 3



## CARTONGESSO

### POSA E FISSAGGIO DEL TELAIO


Posare il telaio (A) all'interno della struttura per cartongesso e bloccarlo temporaneamente. Attenzione! Posare sempre sulla quota 0 del pavimento finito, qualora non sia ancora esistente, utilizzare degli spessori che simulino tale quota. Verificare il piombo, la planarità e il corretto allineamento tra il telaio e la struttura metallica per cartongesso.

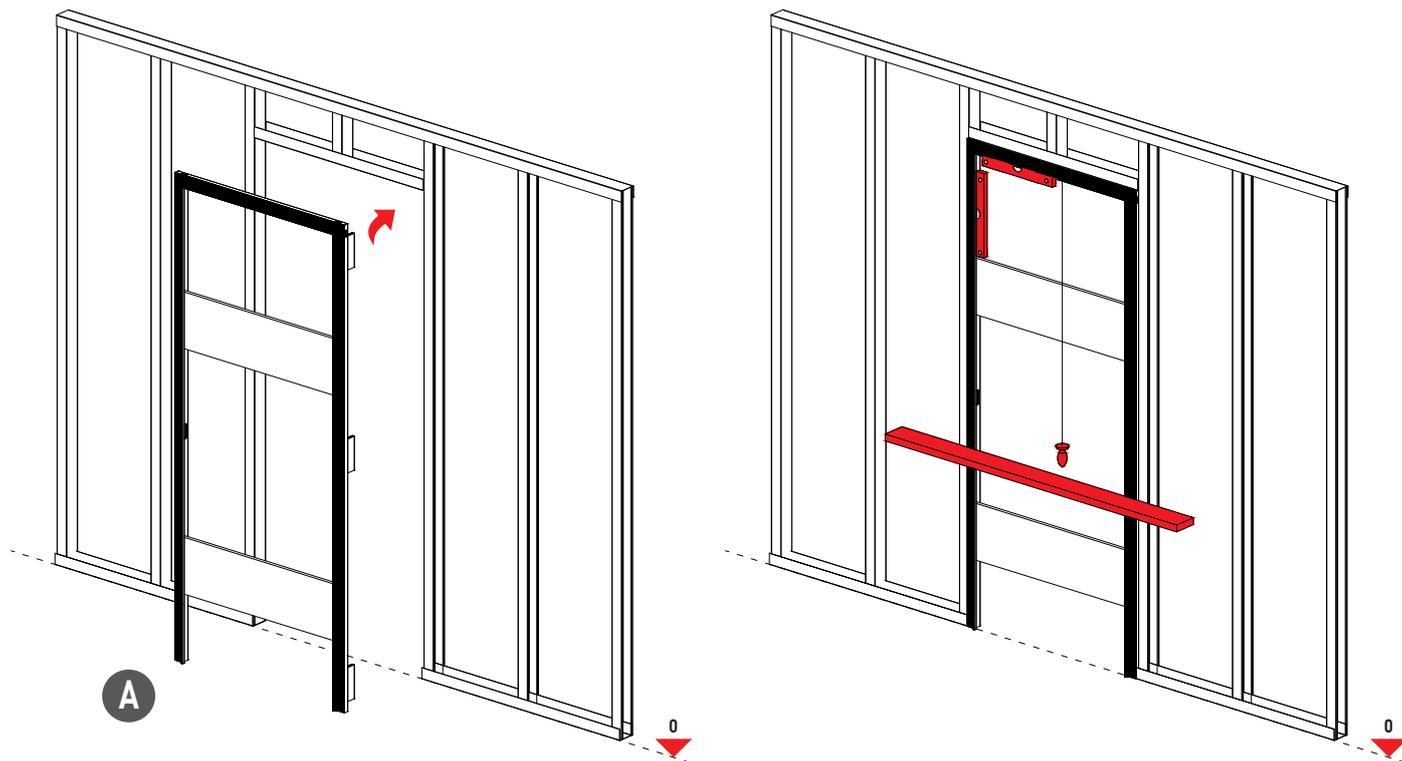


Fissare il telaio alla struttura scegliendo una fra le soluzioni illustrate di seguito. Attenzione, applicare le viti, sia sui montanti, che sul traverso superiore.

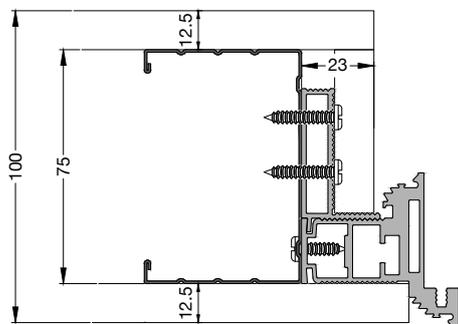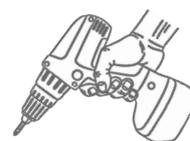

PARETE FINITA 100 mm  
STRUTTURA 75 mm  
SINGOLA LASTRA

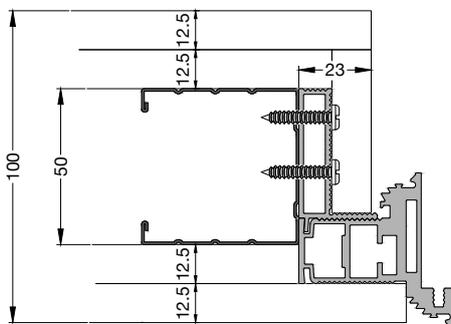

PARETE FINITA 100 mm  
STRUTTURA 50 mm  
DOPPIA LASTRA

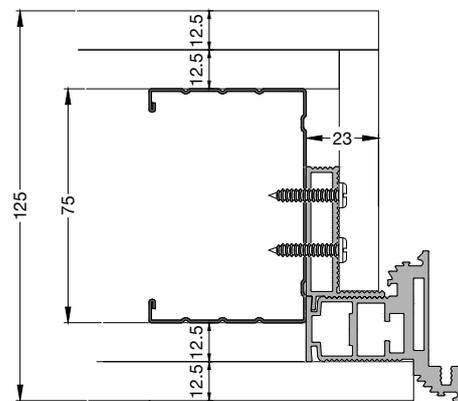

PARETE FINITA 125mm  
STRUTTURA 75 mm  
DOPPIA LASTRA

## FASE 4





## CARTONGESSO

### MONTAGGIO DELLE LASTRE IN CARTONGESSO E STUCCATURA




Fissare le lastre di cartongesso al telaio forando in corrispondenza delle superfici zigrinate e sulla struttura metallica. **Attenzione! Non forare in corrispondenza delle asole per le cerniere.**

Stuccare tutti i punti di giunzione tra le lastre applicando una striscia di carta microforata e tutti i punti di contatto tra profilo e cartongesso. Rasare opportunamente per delineare la luce di passaggio.

#### MONTAGGIO LASTRE IN CARTONGESSO

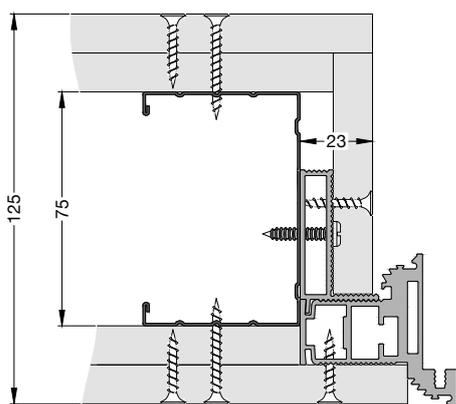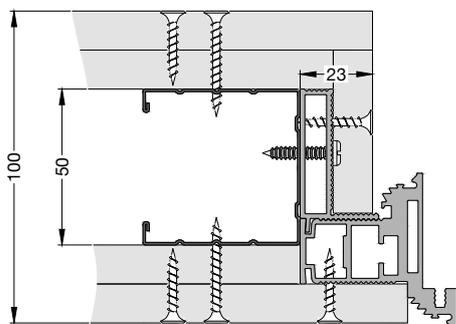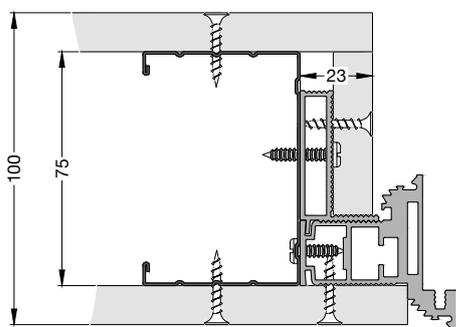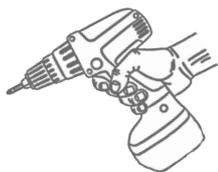


#### STUCCATURA

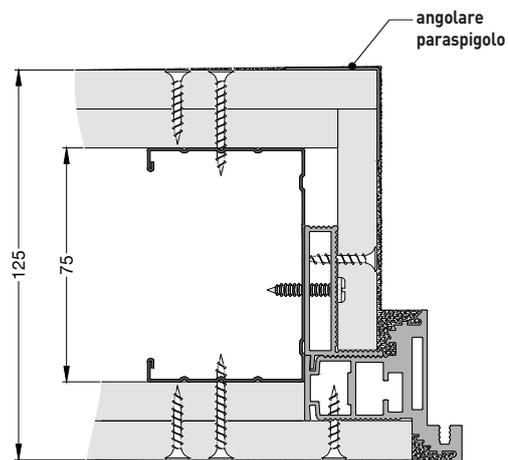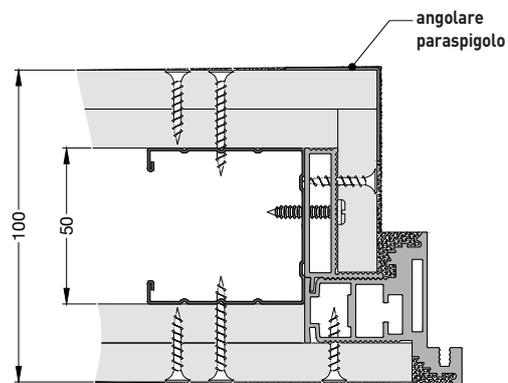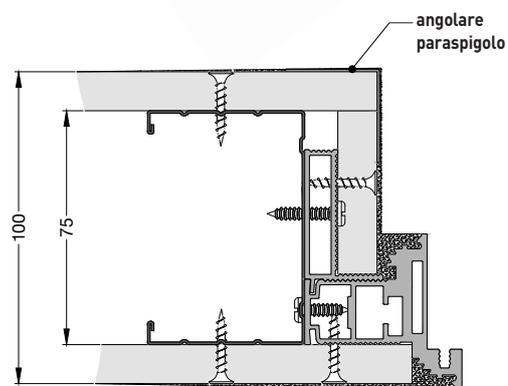

RIMOZIONE DEI DISTANZIALI

Ad avvenuta asciugatura dello stucco, rimuovere i distanziali di protezione.

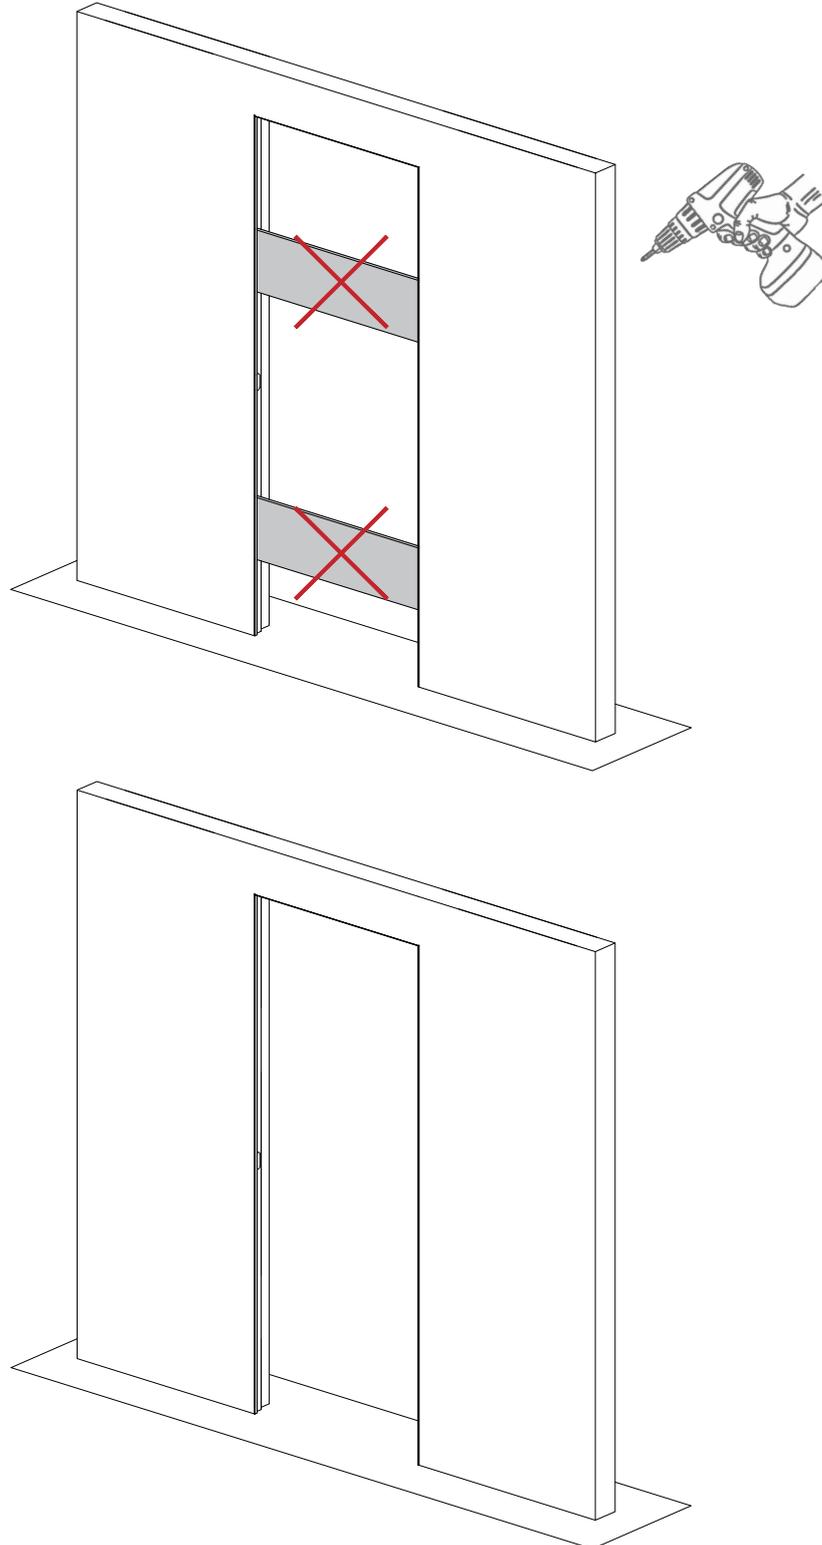

Per il montaggio della porta vedi istruzione all'interno della scatola degli accessori.