
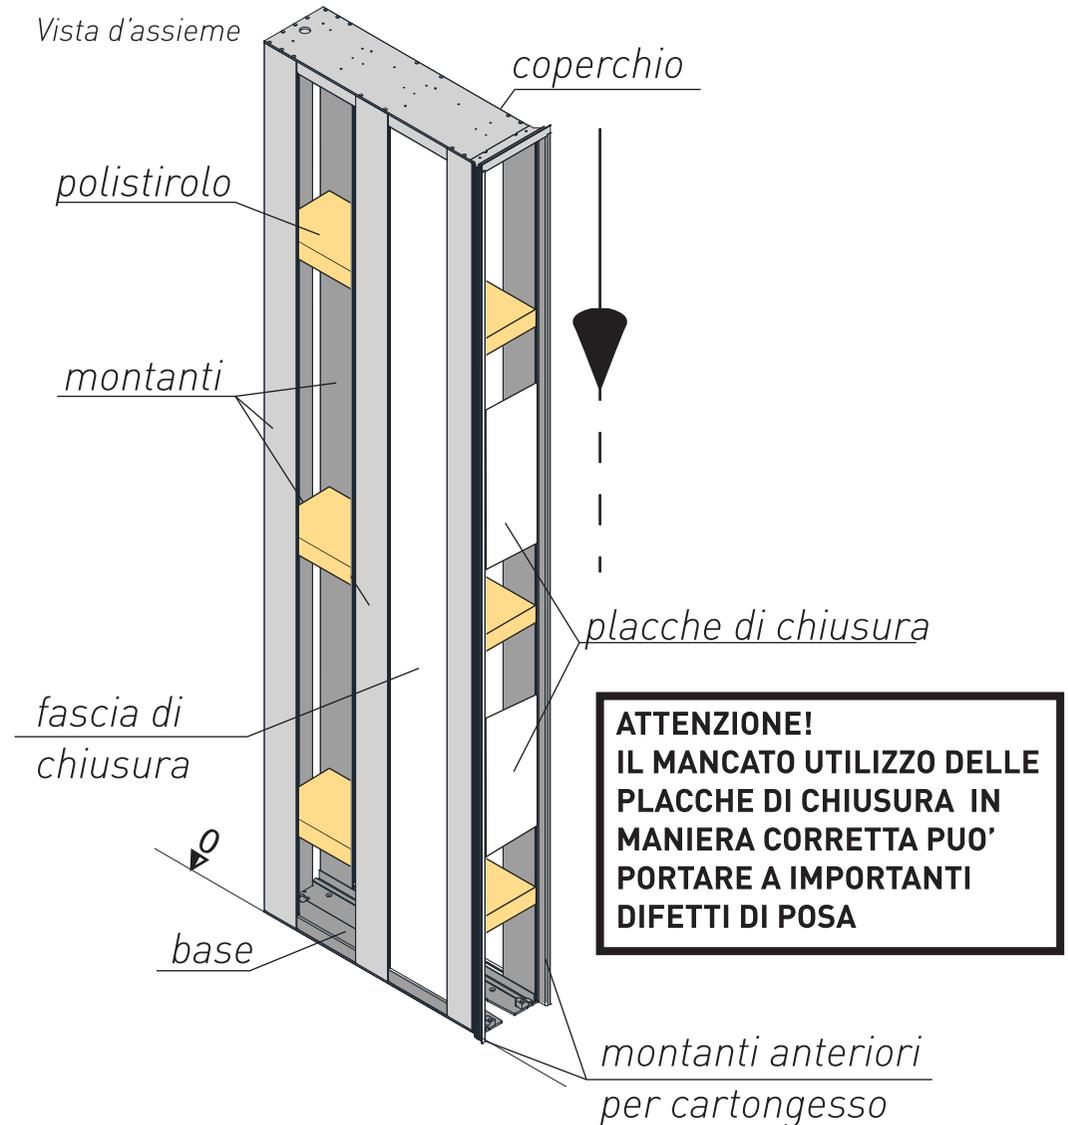


# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO OUT PER CARTONGESSO

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

## DA POSARE SU PAVIMENTO FINITO

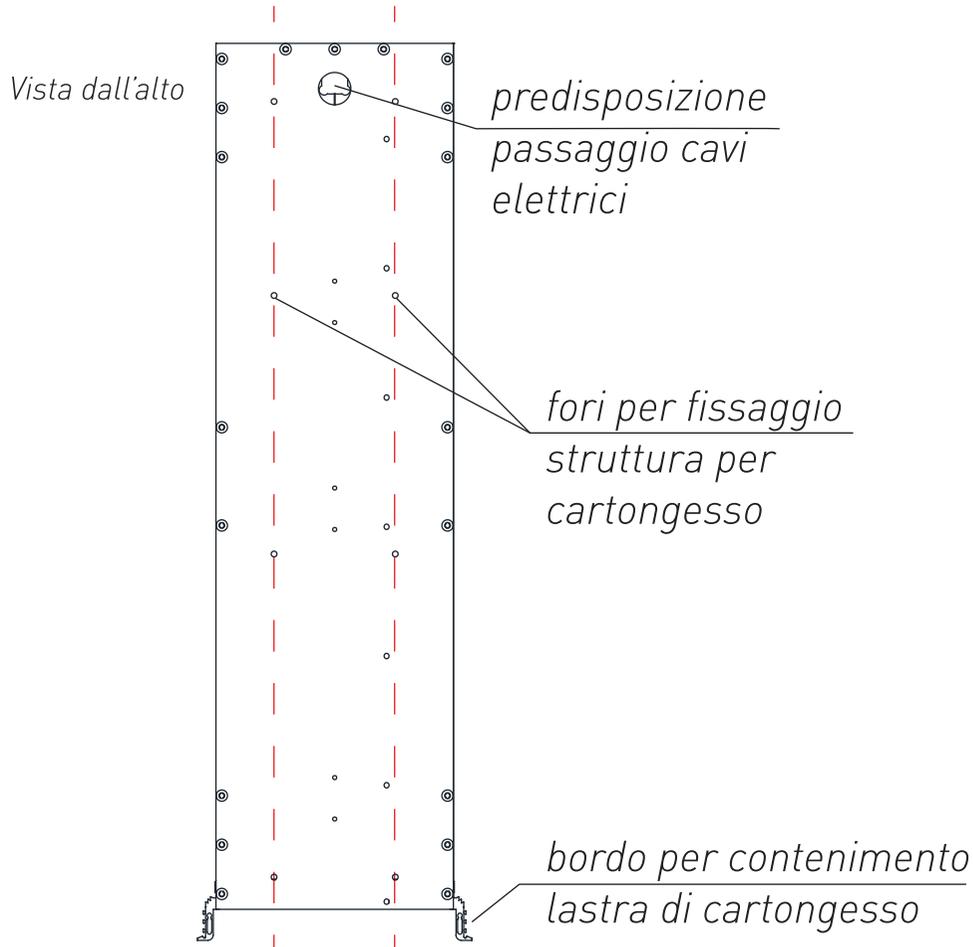

**NON RIMUOVERE LE PLACCHE E IL POLISTIROLO ALL'INTERNO, (facilitano la posa delle lastre di cartongesso). RIMUOVERLI UNA VOLTA ULTIME LE OPERAZIONI DI STUCCATURA E VERNICIATURA.**

# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO OUT PER CARTONGESSO

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

## DA POSARE SU PAVIMENTO FINITO




Predisporre una struttura (a parete e a soffitto) alla quale poter fissare il controte laio, usando dove necessario, dei tasselli idonei alla tipologia di parete. Non è necessario forare il pavimento.

La base è comunque predisposta con 4 fori svasati per il fissaggio a pavimento. Come alternativa alle viti, suggeriamo di fissare a terra, con del biadesivo apposito, dei profili a "L", sui quali posizionare la base del controte laio.

Fissare la parte posteriore, inserendo nel muro dei tasselli idonei alla tipologia (mura- tra, cartongesso, ecc...) usando le apposite squadrette, già montate sui montanti po- steriori.

Verificare sempre il piombo del controte laio, prima di ultimare il fissaggio, se necessario spessorare.

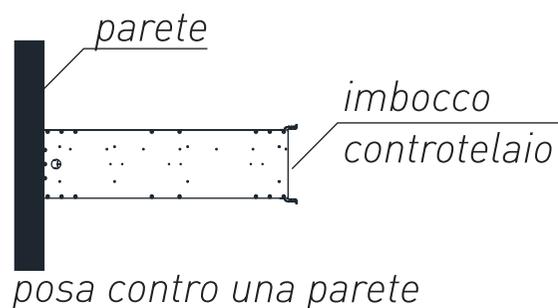


*squadretta con asola  
per fissaggio a parete*




# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO OUT PER CARTONGESSO

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

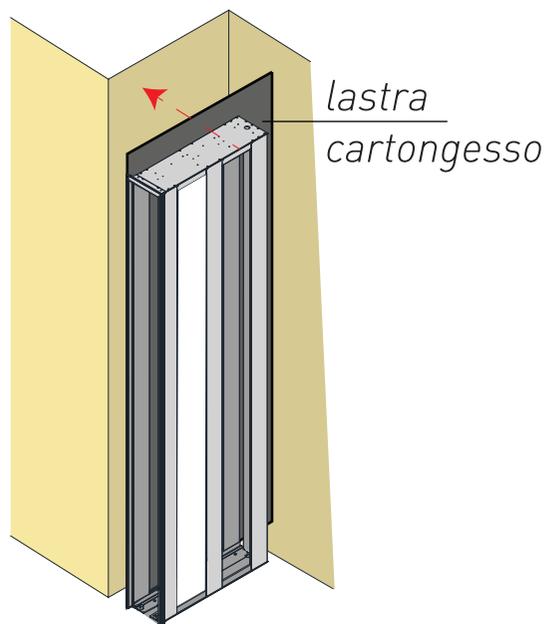

In caso di installazione del controteelaio in adiacenza ad una parete, procedere fissando una lastra di cartongesso sulla faccia del controteelaio che va contro la parete. La lastra si fissa direttamente sui montanti, usando viti per cartongesso di lunghezza massima 19mm.

Predisporre comunque una struttura per poter fissare il controteelaio a parete, a soffitto e a pavimento (vedi scheda precedente).

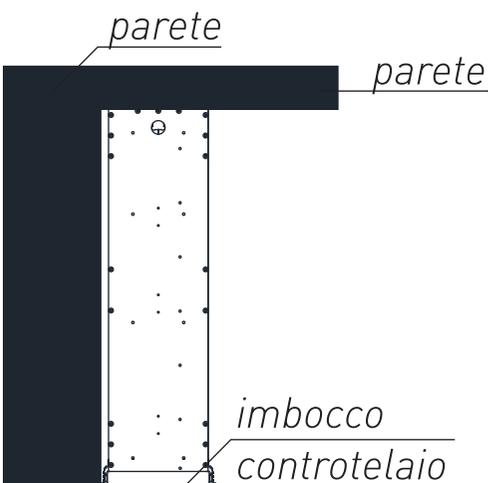

*posa in adiacenza alla parete*



Fissare la parte posteriore, inserendo nel muro dei tasselli idonei alla tipologia (muratra, cartongesso, ecc...) usando le apposite squadrette, già montate sui montanti posteriori.

Fissare la parete in adiacenza avvitando direttamente il pannello di cartongesso contro il muro.

*squadretta con asola  
per fissaggio a parete*




# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO OUT PER CARTONGESSO


Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.



Procedere realizzando una struttura adeguata per raggiungere la quota del soffitto. Se necessario rinforzare la struttura inserendo dei traversi in legno all'interno dei profili per cartongesso.

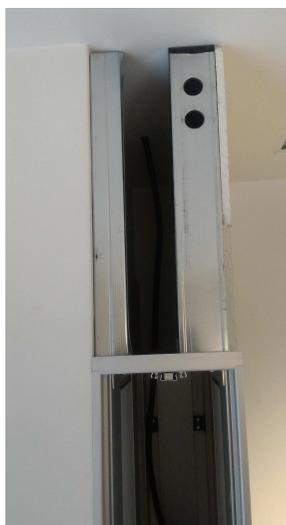


*serie di fori per  
fissaggio struttura  
per cartongesso*

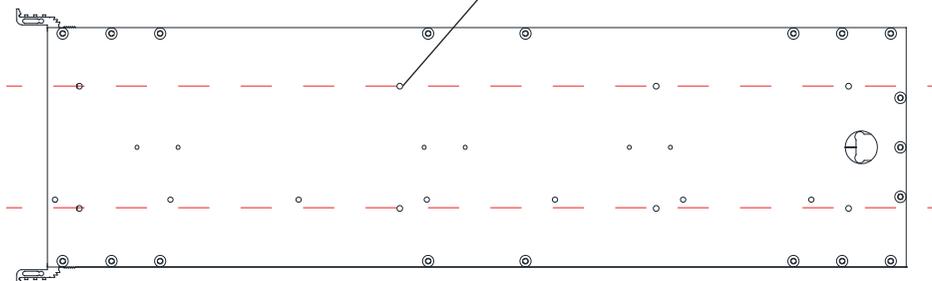


# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO OUT PER CARTONGESSO

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

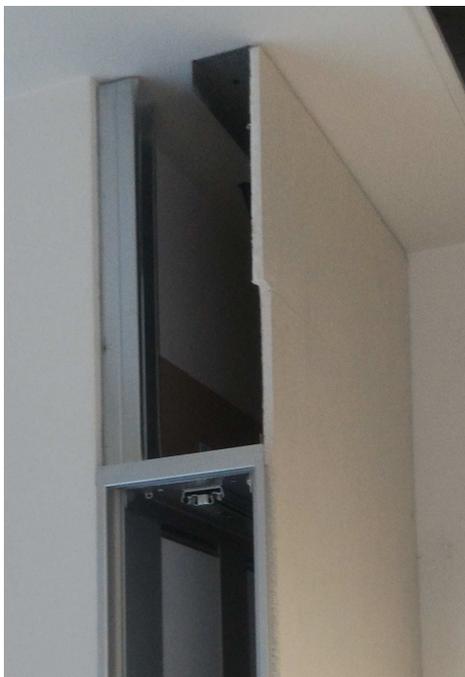

Procedere fissando le lastre di cartongesso direttamente contro i montanti del controte laio (usando viti da 19mm per lastre da 12,5mm non sfondano all'interno) o contro gli appositi profili da cartongesso.

Rivestire infine la parte frontale, appoggiando la lastra contro il bordo superiore del controte laio. Inserire un profilo angolare paraspigoli per una migliore tenuta dello stucco.

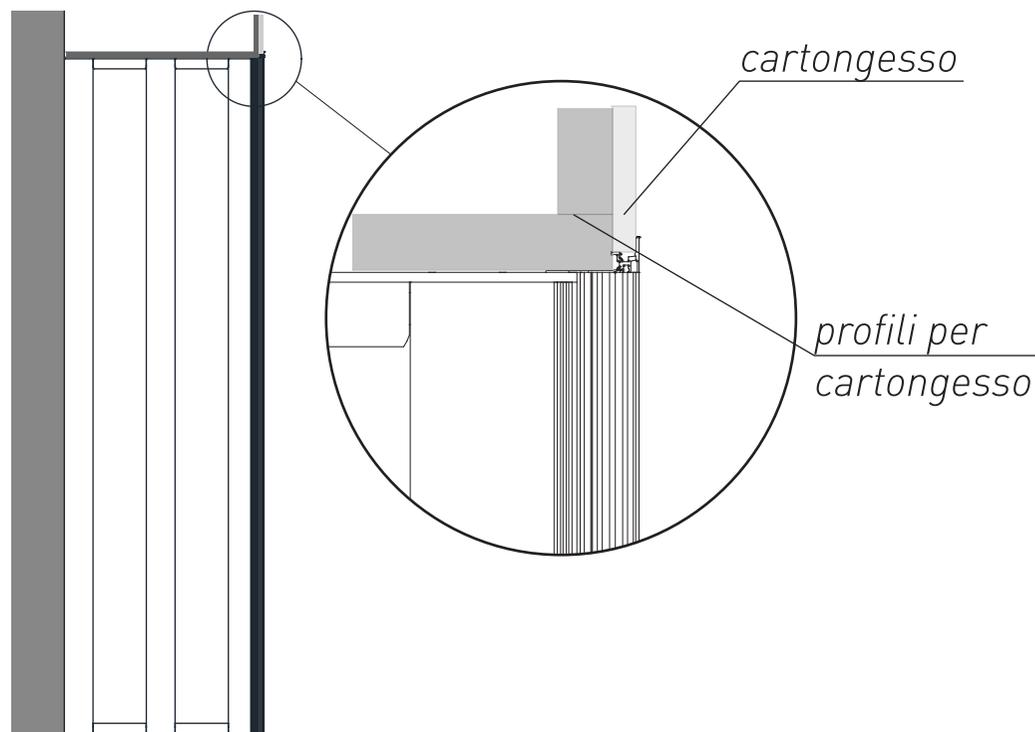

# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO OUT PER CARTONGESSO

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.



Procedere con la stuccatura, usando rete a maglia fine e carta adesiva negli spigoli per una maggiore tenuta dello stucco.  
Una volta terminate le operazioni di finitura è possibile rimuovere l'eplacche di chiusura e il polistirolo.  
I bordi anteriori del contotelaio possono essere verniciati.

