


# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO INTERIOR

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

## DA POSARE SU PAVIMENTO FINITO

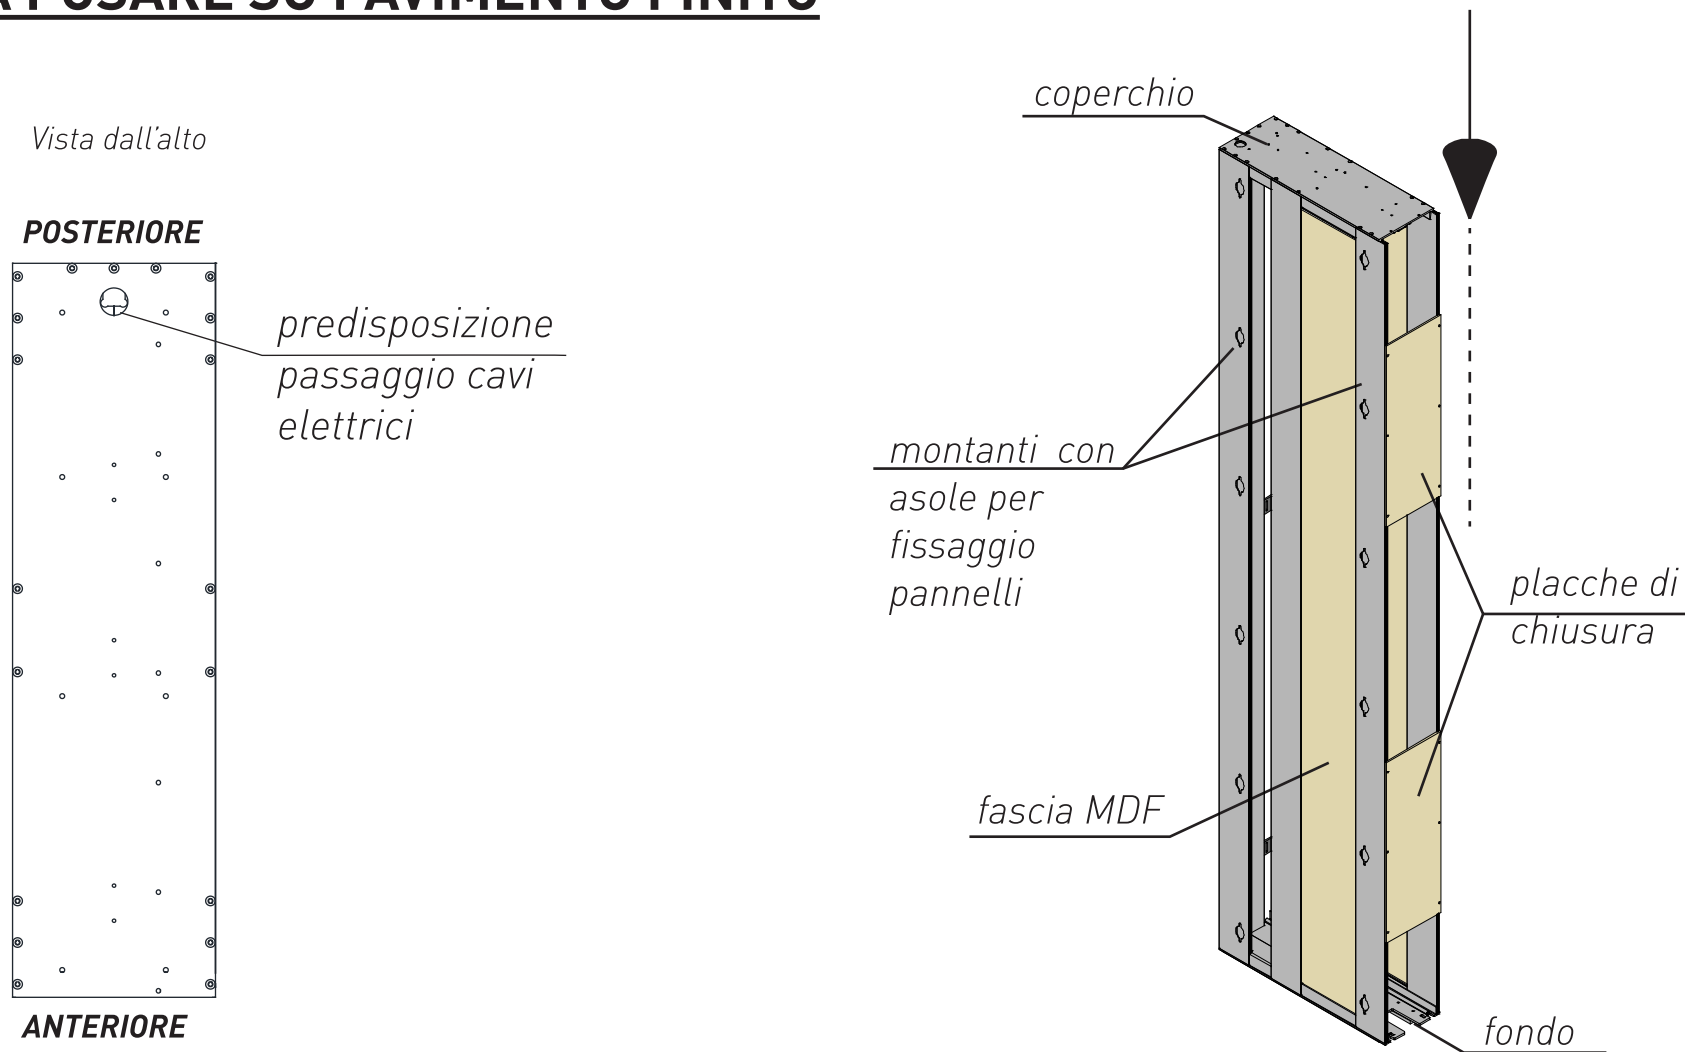


**NON RIMUOVERE LE PLACCHE E IL POLISTIROLO ALL'INTERNO, (facilitano la posa dei pannelli).**


# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO INTERIOR

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

vista laterale


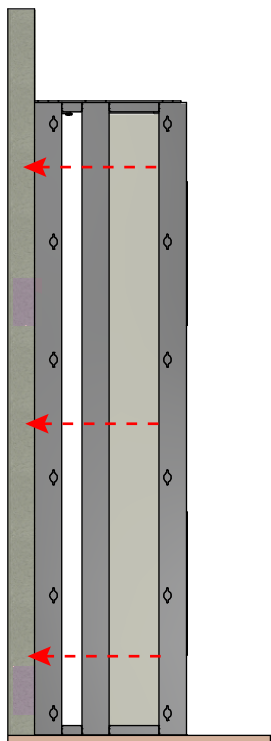


vista dall'alto

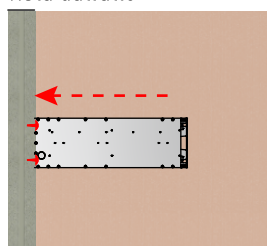

## Fissare la parte posteriore del controte laio ad una parete.

Usare le squadrette (già montate sui montanti posteriori) per fissare il controte laio ad una parete, inserendo dei tasselli idonei alla tipologia (muratura, cartongesso, ecc...). Controllare sempre la squadra del controte laio prima di ultimare il fissaggio, se necessario spessorare.

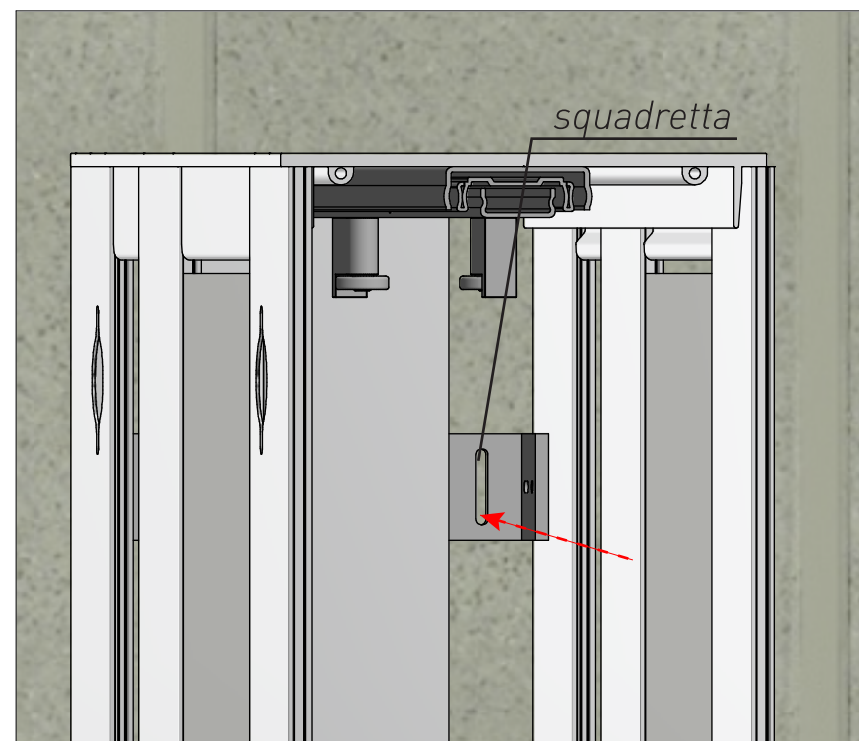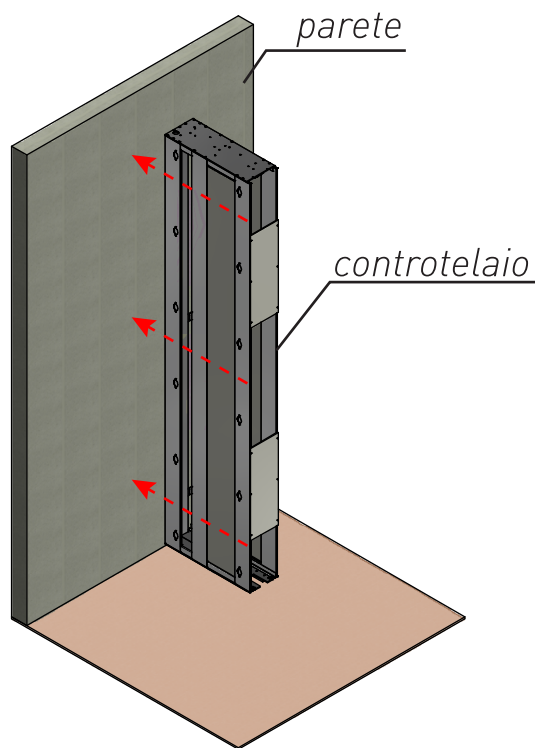

# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO INTERIOR



Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

## Fissare una faccia laterale del controte laio ad una parete.

Suggeriamo di installare un pannello sul lato del controte laio che andrà fissato, in modo da garantire un distanziamento sufficiente dalla parete ed evitare che il modulo scorrevole possa strisciare contro il muro. Una volta posizionato, il pannello può essere fissato direttamente nel muro usando delle viti idonee e, se necessario, dei tasselli idonei alla tipologia (muratura, cartongesso, ecc..).


**ATTENZIONE:** controllare che la testa delle viti non sporga all'interno del controte laio oltre lo spessore dei montanti, altrimenti potrebbe impedire lo scorrimento del Bigfoot.

Controllare sempre la squadra del controte laio prima di ultimare il fissaggio, se necessario spessorare.

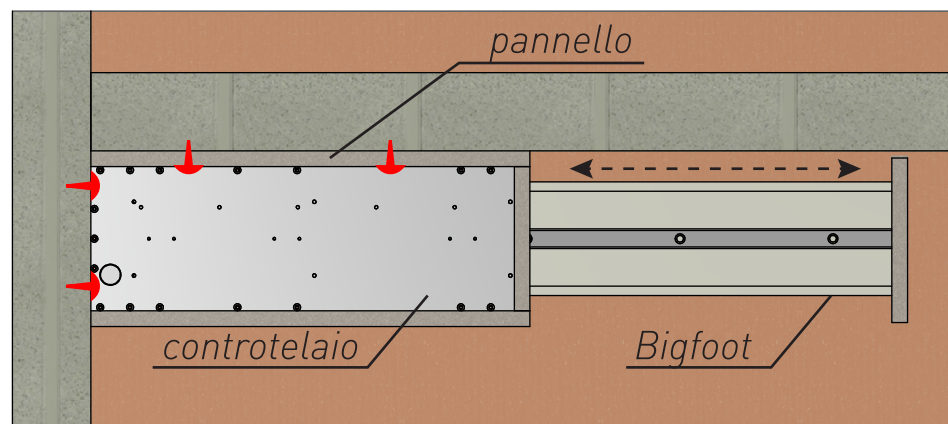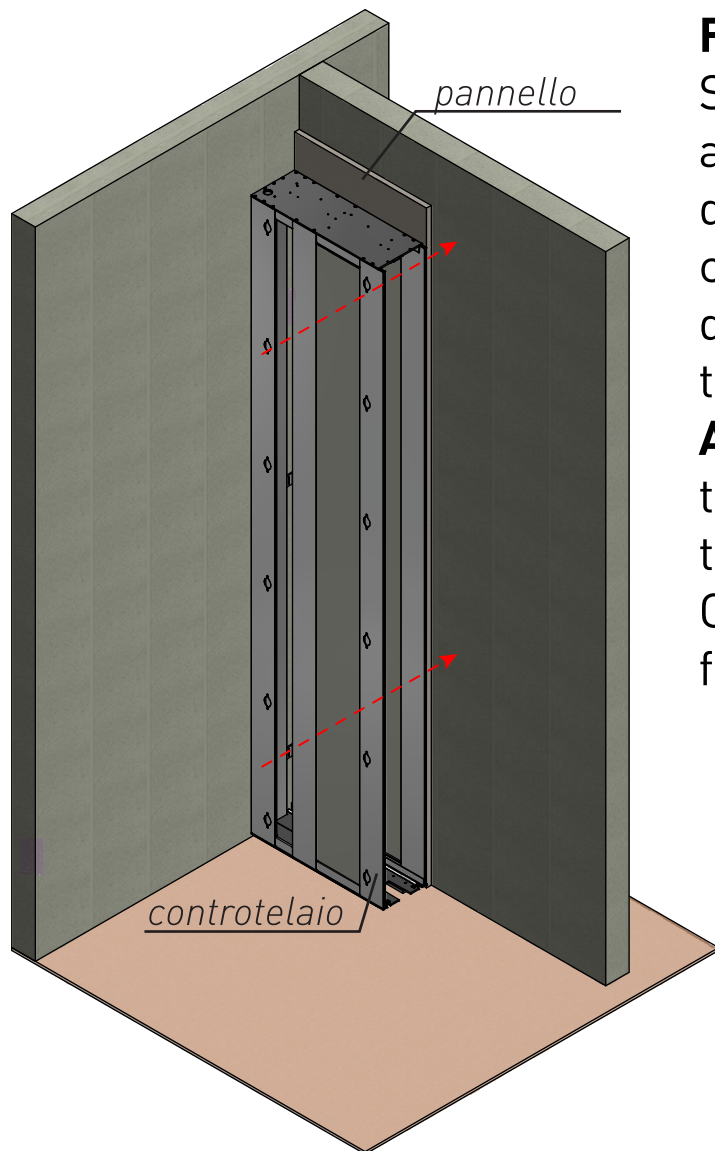

# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO INTERIOR

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

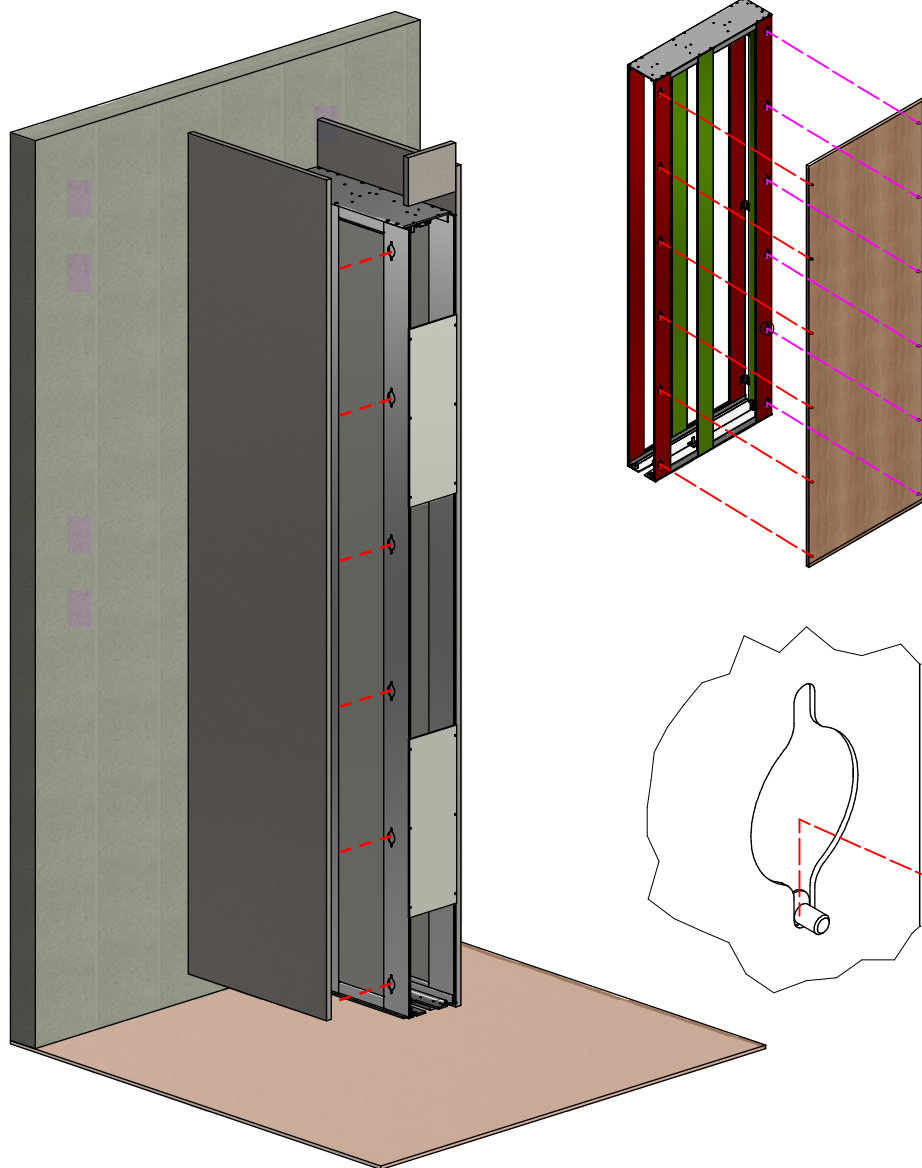


*Posare il pannello  
contro il controteलाio  
e centrare tutte le viti  
con le asole  
poi fare incastrare la  
vite nel foro più  
piccolo, facendo  
cadere delicatamente  
il pannello.*

*La vite, già avvitata sul  
pannello di legno, va  
centrata nel foro grande  
poi fatta incastrare  
nel foro più piccolo*

Il primo e l'ultimo montante hanno delle lavorazioni ad asola, per montare il pannello di boiserie. Avvitare sul pannello le viti in dotazione tenendo la testa sporgente di 3/4mm in modo che si vada ad incastrare nell'asola. Una volta fissate tutte le viti, posare il pannello contro il controteलाio e centrare tutte le viti con le asole, poi fare incastrare le viti nel foro più piccolo, facendo cadere delicatamente il pannello nella sua posizione finale. Accertarsi che tutte le viti siano entrate nelle loro sedi.

# ISTRUZIONI DI POSA CONTROTELAIO INTERIOR

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere alla posa  
Il montaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

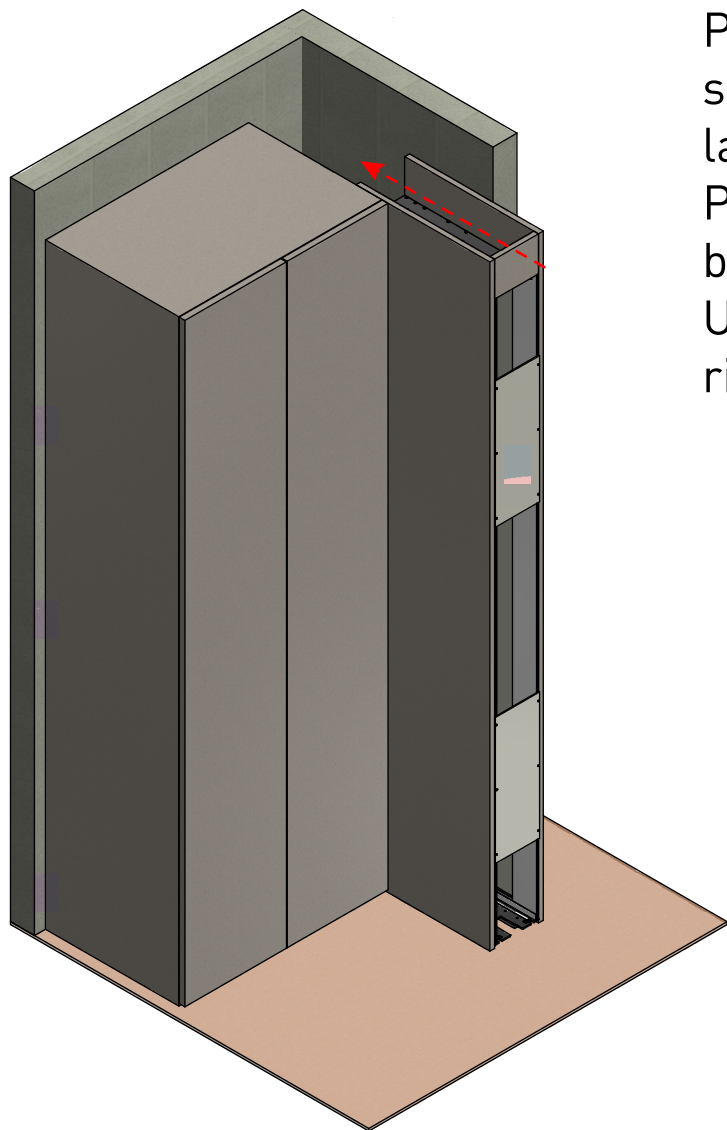

Per montare Bigfoot come “spalla” di un armadio, è necessario lasciare una nicchia di dimensione adeguate (larghezza del controte-  
laio più spessore dei rivestimenti).

Prima di inserire il controte-  
laio nella nicchia, fissare i pannelli di  
boiserie (vedi pag.4).

Una volta posizionato, procedere con il fissaggio della parte poste-  
riore (vedi pag.2) ed eventualmente delle facce laterali (vedi pag.3).

