


## FIFTY PRO


## CARTONGESSO

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


#### VERSO DI APERTURA A TIRARE

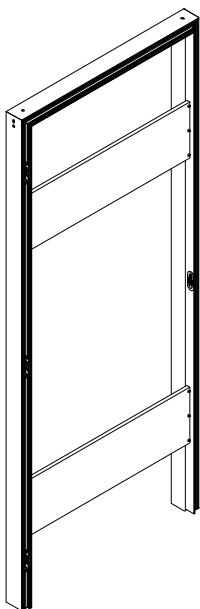

PARETE FINITA 100mm

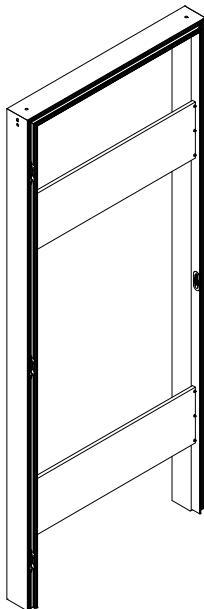


PARETE FINITA 125mm

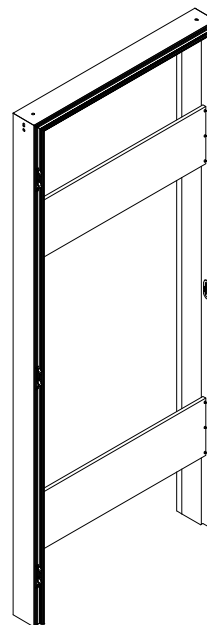


PARETE FINITA 150mm


#### VERSO DI APERTURA A SPINGERE

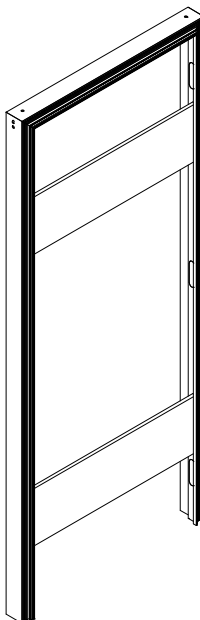

PARETE FINITA 100mm

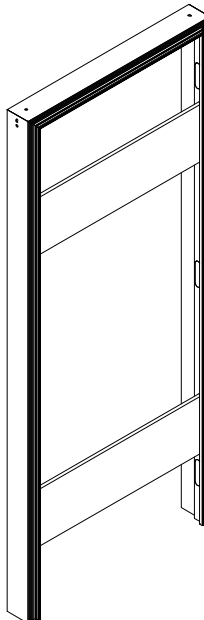

PARETE FINITA 125mm

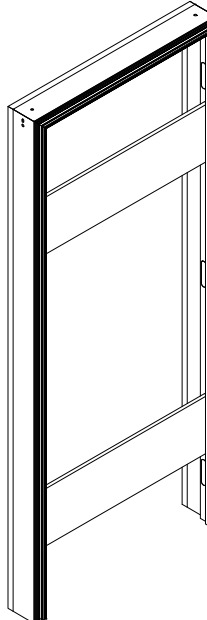

PARETE FINITA 150mm

TELAIO PREMONTATO DISPONIBILE NELLA VERSIONE:

TIRARE PF100 - PF125 - PF150

SPINGERE PF100 - PF125 - PF150



ZANCHE D'ANCORAGGIO  
PER MURATURA Pz.6


## FIFTY PRO

## CARTONGESSO


### VERSO DI APERTURA

#### A TIRARE

##### DESTRA

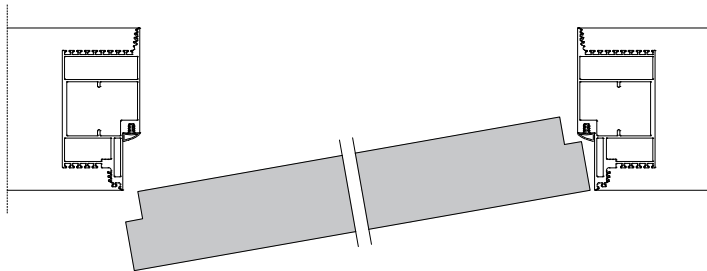


##### SINISTRA

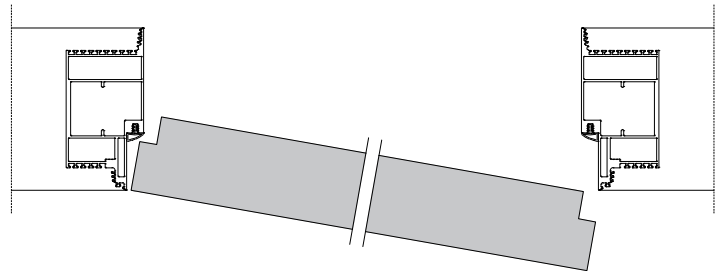


#### A SPINGERE


##### DESTRA

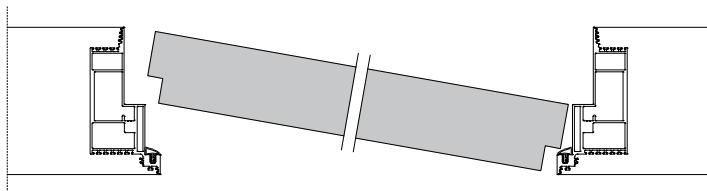


##### SINISTRA

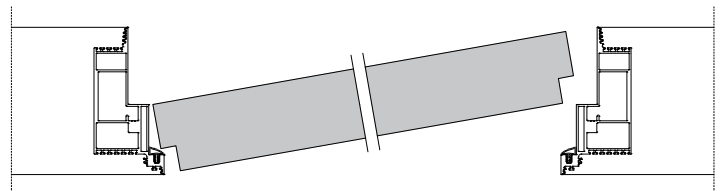


#### A TIRARE

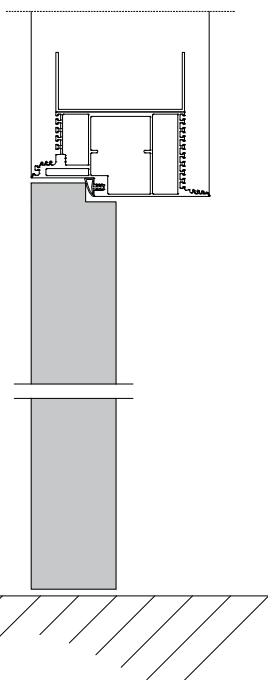

#### A SPINGERE

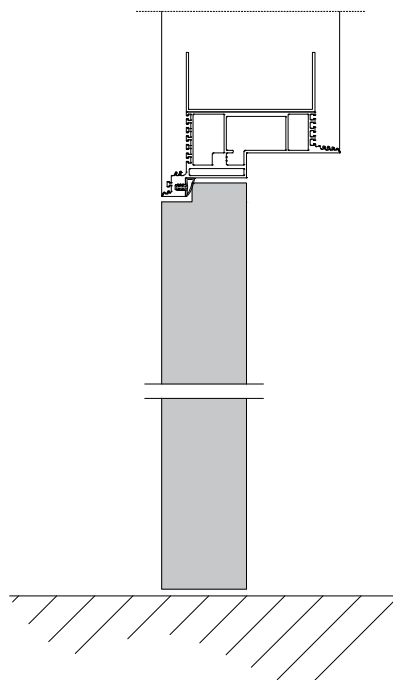

#### SENZA TRAVERSO


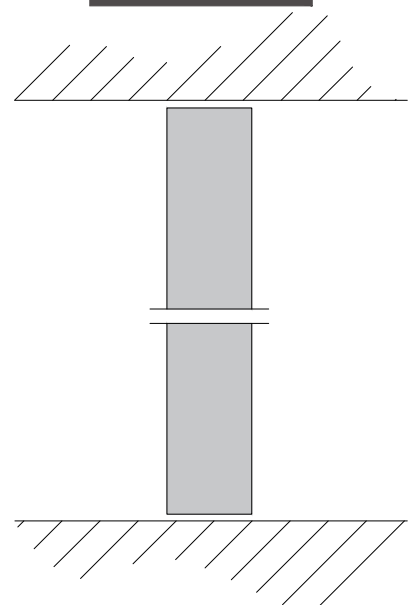


## FASE 1



## CARTONGESSO

### PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA PER CARTONGESSO

#### VERSO DI APERTURA A TIRARE

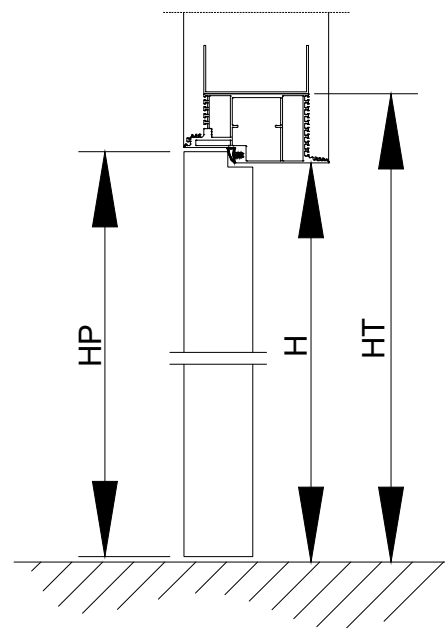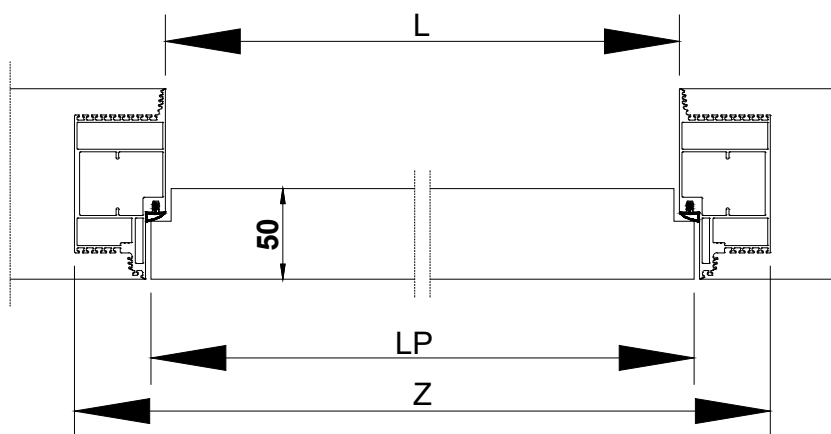

#### VERSO DI APERTURA A SPINGERE

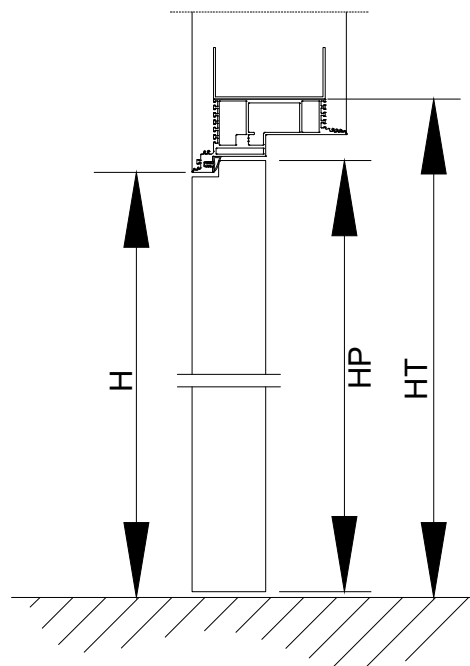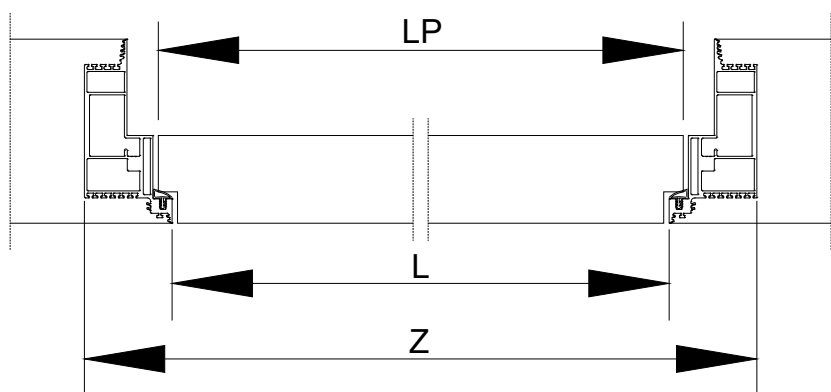


### PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA PER CARTONGESSO

misure in mm

| <b>LxH</b>                | <b>Z</b>    | <b>HT</b>          | <b>LPxHP</b>             |
|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| <b>600 x 2100 / 2400</b>  | <b>700</b>  | <b>2150 / 2450</b> | <b>616 x 2104 / 2404</b> |
| <b>700 x 2100 / 2400</b>  | <b>800</b>  | <b>2150 / 2450</b> | <b>716 x 2104 / 2404</b> |
| <b>800 x 2100 / 2400</b>  | <b>900</b>  | <b>2150 / 2450</b> | <b>816 x 2104 / 2404</b> |
| <b>900 x 2100 / 2400</b>  | <b>1000</b> | <b>2150 / 2450</b> | <b>916 x 2104 / 2404</b> |
| <b>1000 x 2100 / 2400</b> | <b>1100</b> | <b>2150 / 2450</b> | <b>916 x 2104 / 2404</b> |

La struttura metallica per cartongesso deve essere predisposta per alloggiare il telaio in relazione alle misure Z e HT indicate in tabella.

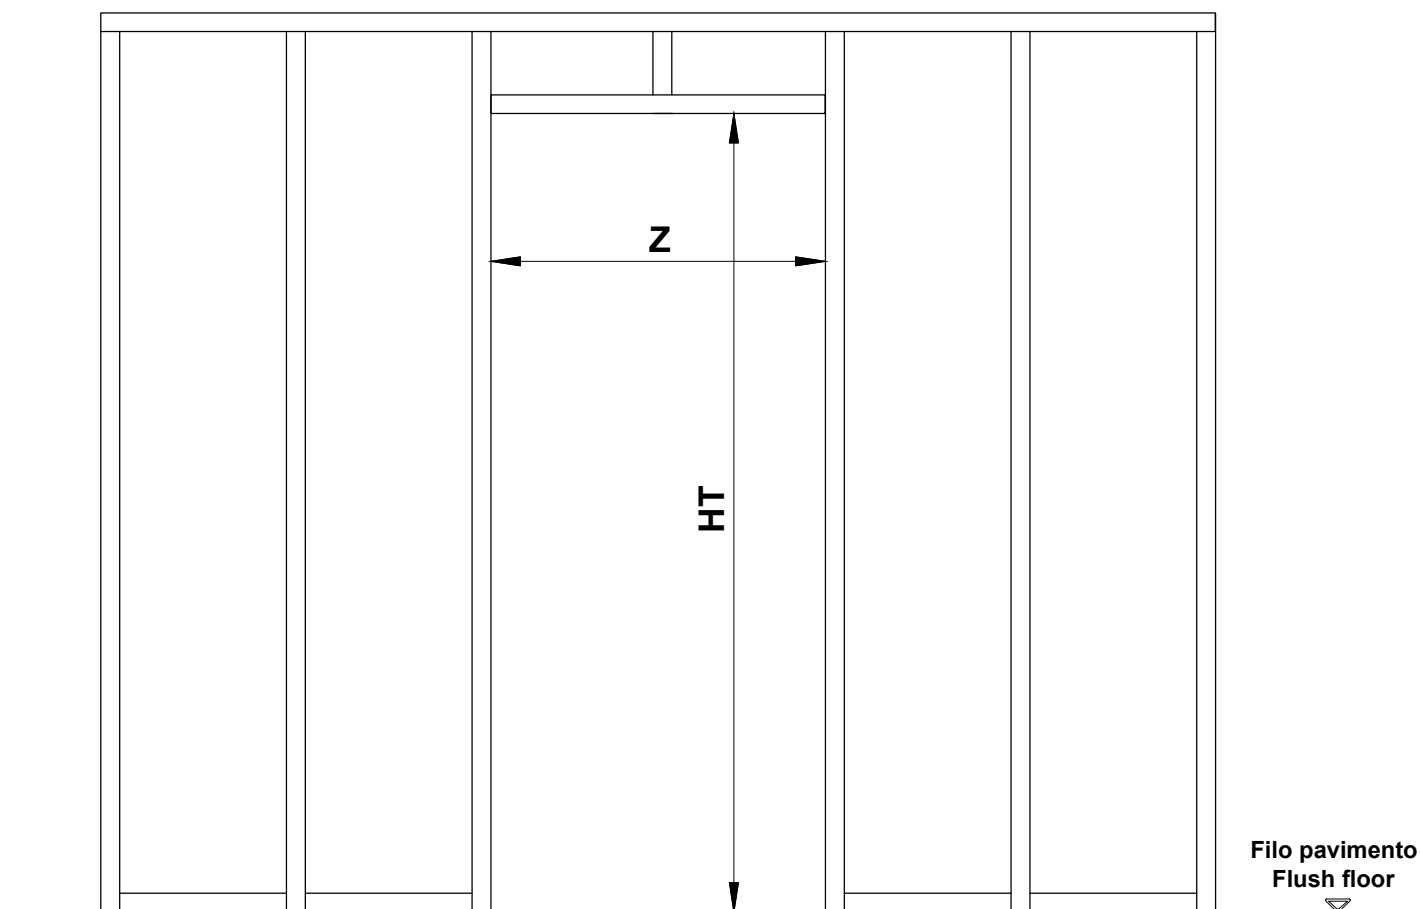


### POSA E FISSAGGIO DEL TELAIO

Posare il telaio all'interno della struttura per cartongesso e bloccarlo temporaneamente.

**Attenzione!** Posare sempre sulla quota 0 del pavimento finito, qualora non sia ancora esistente, utilizzare degli spessori che simulino tale quota.

Verificare il piombo, la planarità e il corretto allineamento tra il telaio e la struttura metallica per cartongesso.

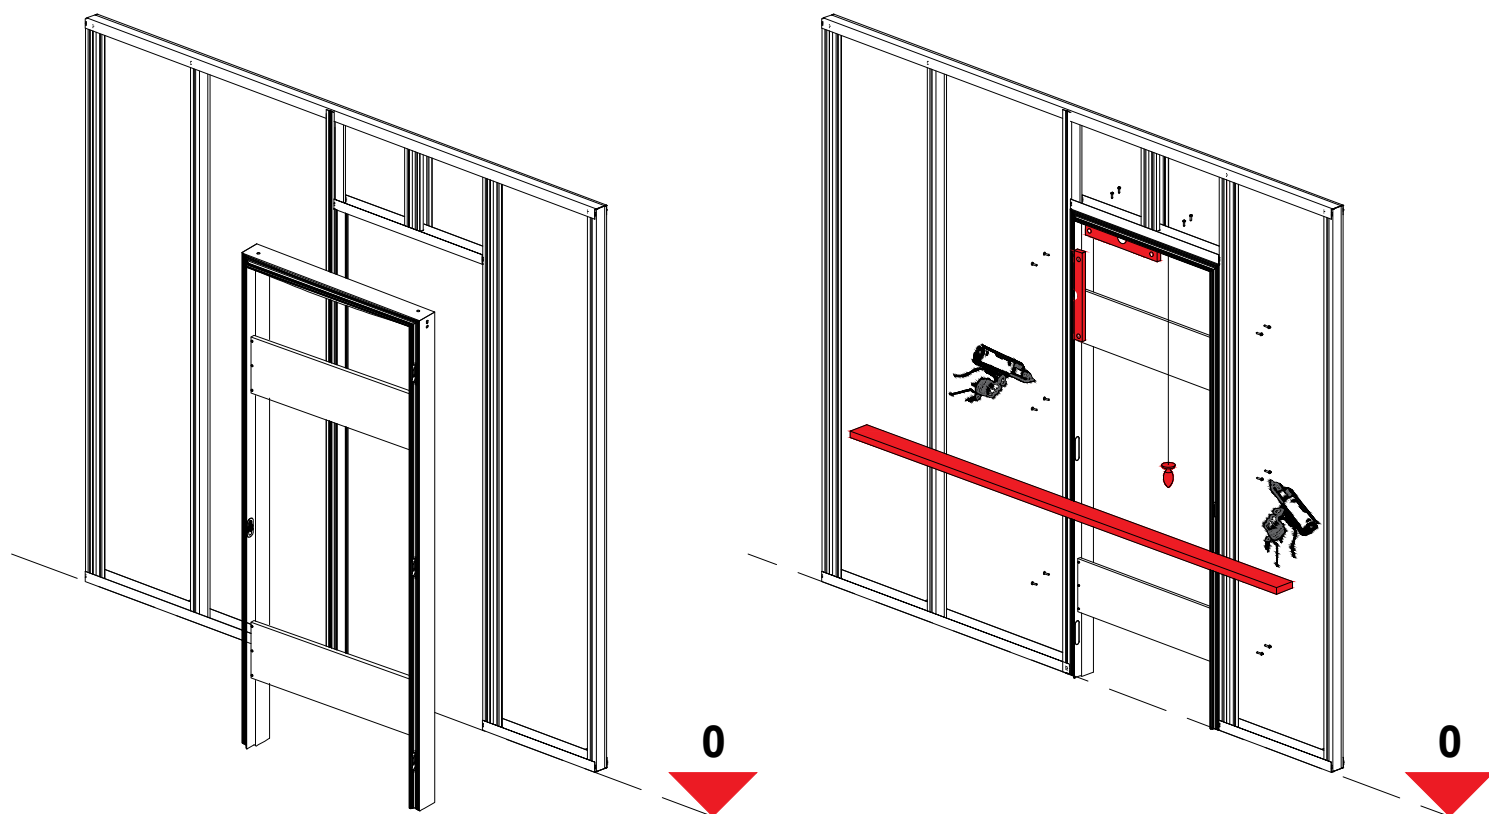







Fissare il telaio alla struttura scegliendo una fra le soluzioni proposte a Pag. 6 - 7.

**Attenzione!** Applicare le viti sia sui montanti che sul traverso superiore.

## MONTAGGIO DELLE LASTRE IN CARTONGESSO E STUCCATURA

VERSO DI APERTURA A TIRARE







### MONTAGGIO LASTRE IN CARTONGESSO E STUCCATURA

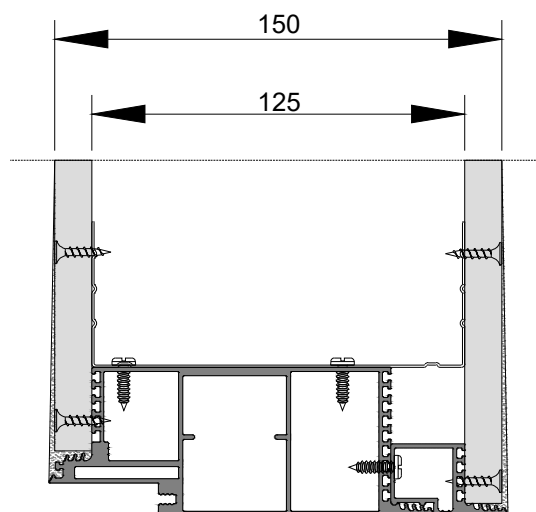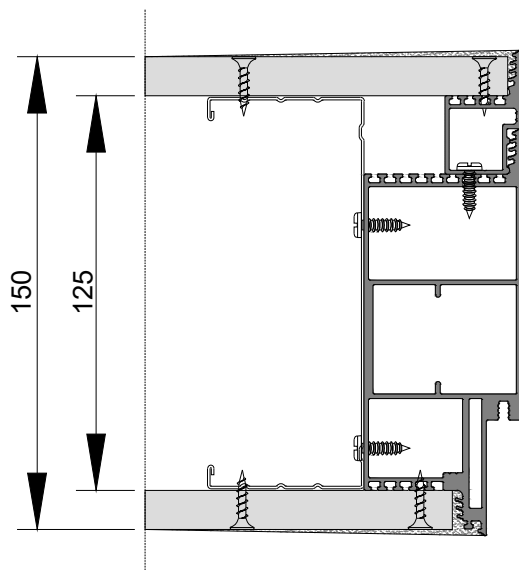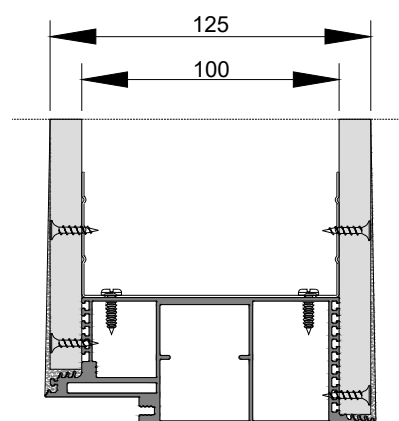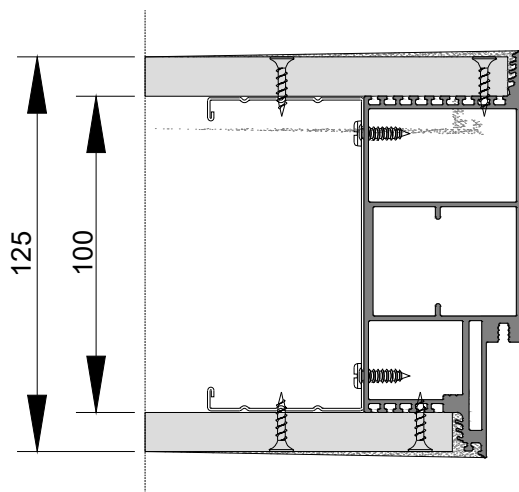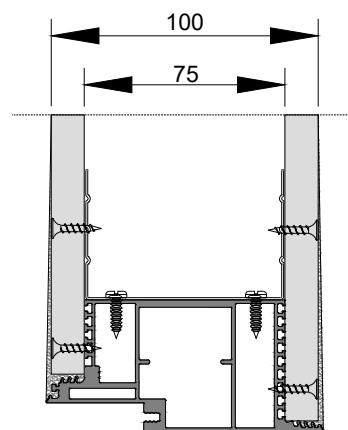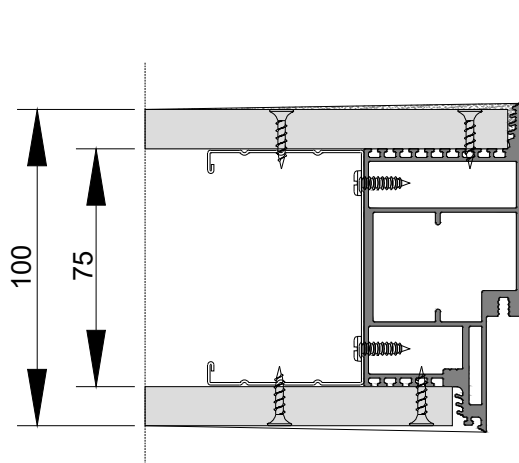

## MONTAGGIO DELLE LASTRE IN CARTONGESSO E STUCCATURA

VERSO DI APERTURA A SPINGERE

### MONTAGGIO LASTRE IN CARTONGESSO E STUCCATURA

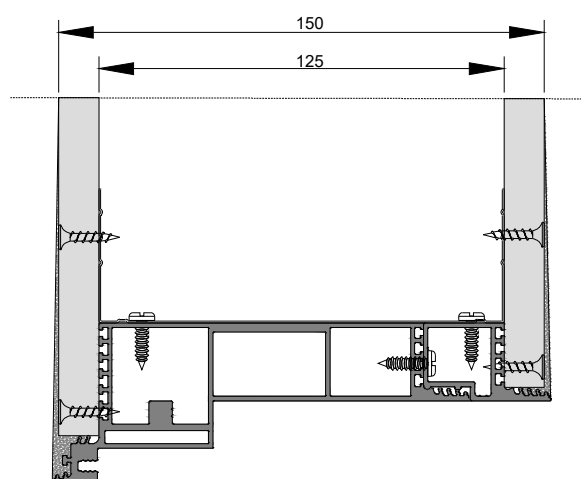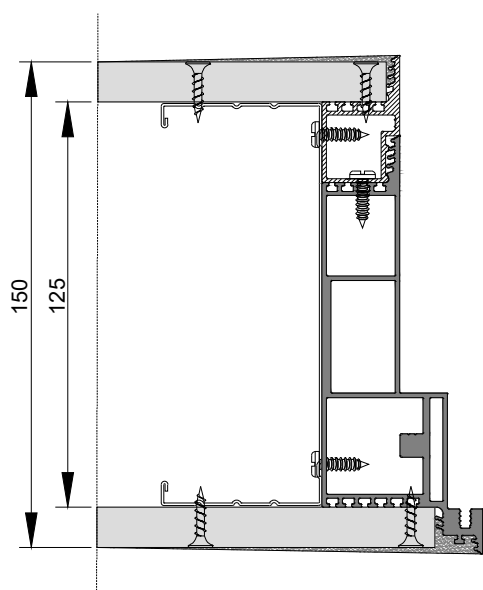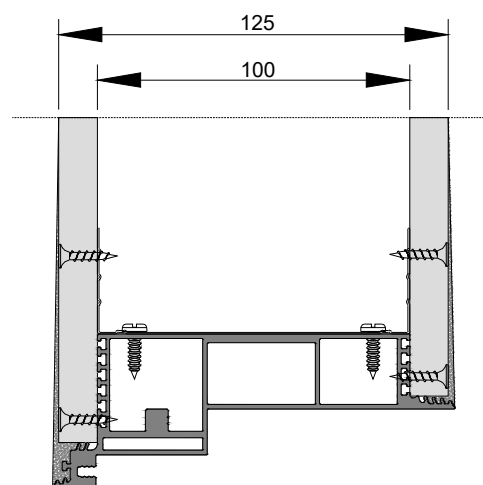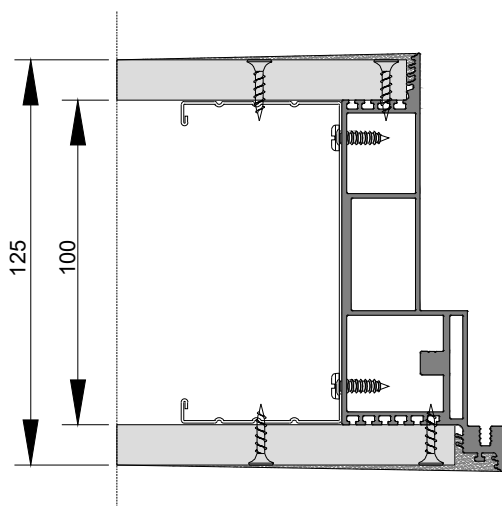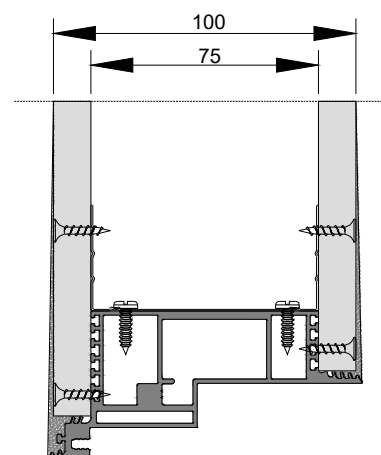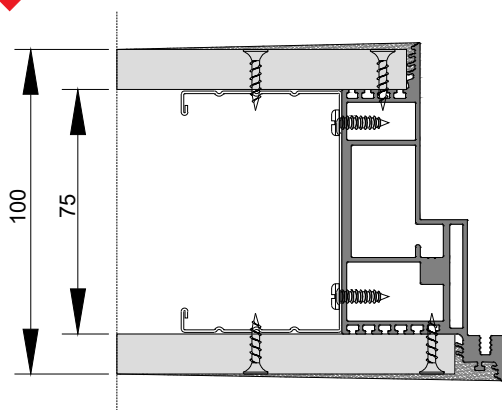

Fissare le lastre in cartongesso al telaio forando in corrispondenza delle superfici zigrinate e sulla struttura metallica.


**Attenzione! Non forare in corrispondenza delle asole per le cerniere.**

Stuccare tutti i punti di giunzione tra le lastre applicando una striscia di carta microforata e tutti i punti di contatto tra profilo e cartongesso.

Rasare opportunamente per delineare la luce di passaggio.

RIMOZIONE DEI DISTANZIALI

Ad avvenuta asciugatura dello stucco, rimuovere i distanziali di protezione.

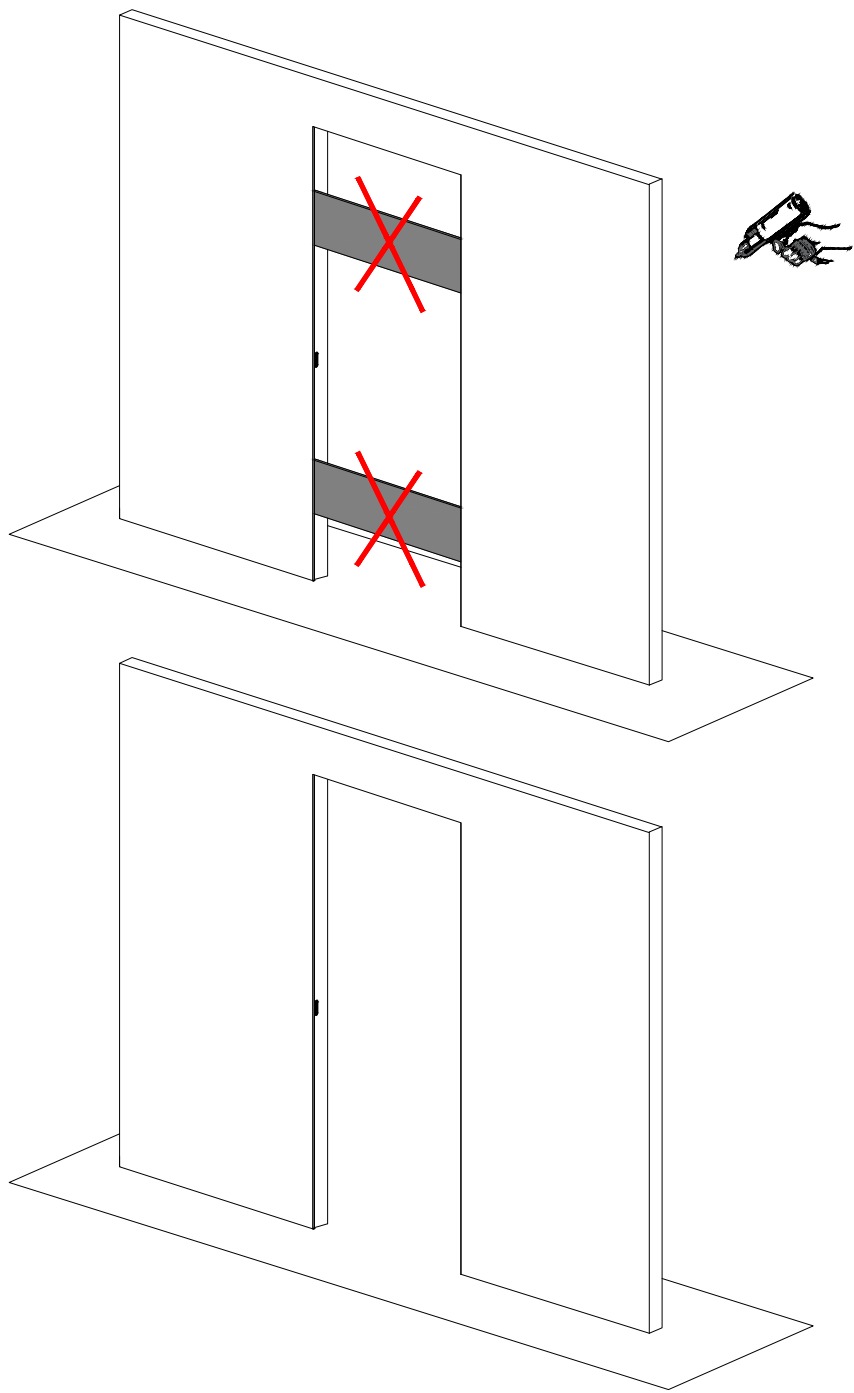

I fori di fissaggio del distanziale presenti sui montanti verranno coperti dalla guarnizione di battuta. Guarnizioni di battuta,serratura magnetica, incontro e cerniere vengono forniti con il pannello porta.

| Rev. | Descrizione                       | Date       |
|------|-----------------------------------|------------|
| 1    | Istruzioni di montaggio Fifty Pro | 30/03/2026 |