


FIFTY PRO


INTONACO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


VERSO DI APERTURA A TIRARE

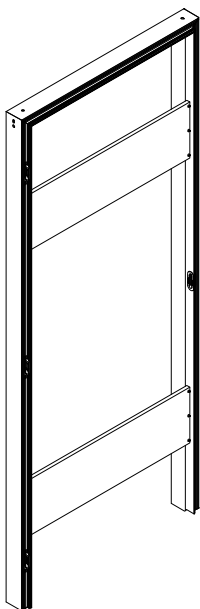

PARETE FINITA 100mm

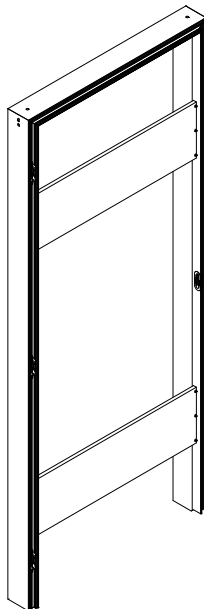


PARETE FINITA 125mm

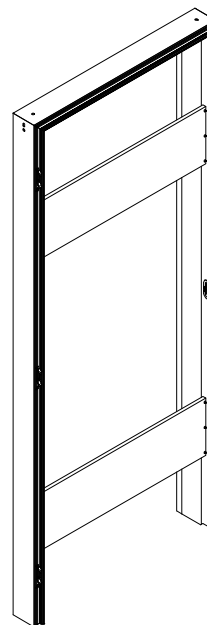


PARETE FINITA 150mm


VERSO DI APERTURA A SPINGERE

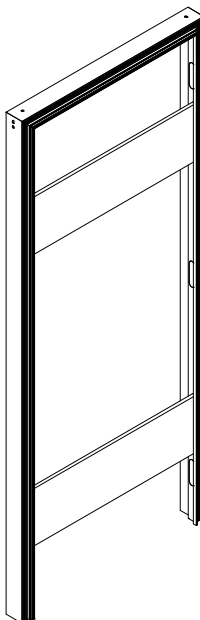

PARETE FINITA 100mm

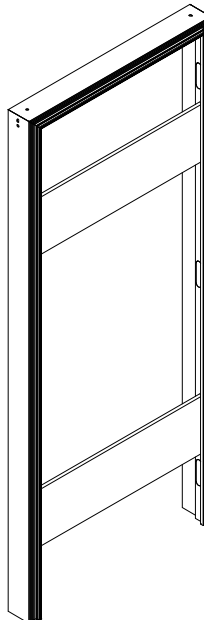

PARETE FINITA 125mm

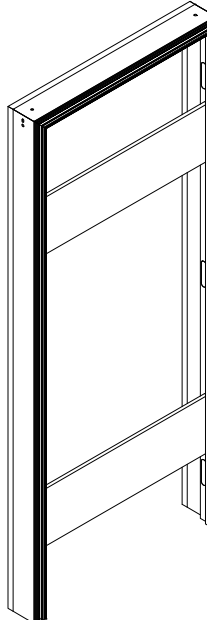

PARETE FINITA 150mm

TELAIO PREMONTATO DISPONIBILE NELLA VERSIONE:

TIRARE PF100 - PF125 - PF150

SPINGERE PF100 - PF125 - PF150



ZANCHE D'ANCORAGGIO
PER MURATURA Pz.6

FIFTY PRO



INTONACO

VERSO DI APERTURA

A TIRARE

DESTRA



SINISTRA

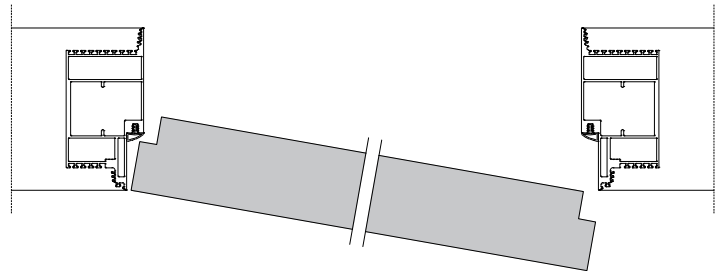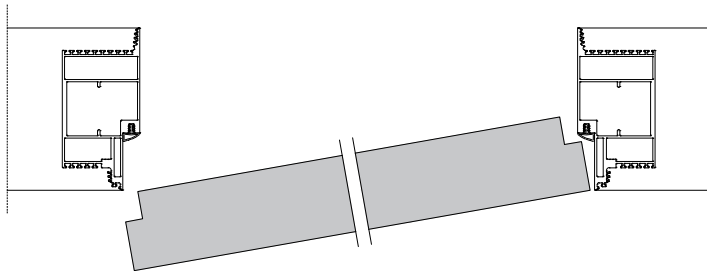


A SPINGERE

DESTRA


SINISTRA

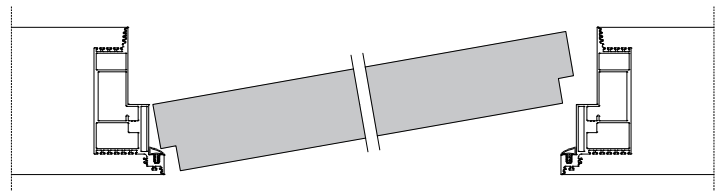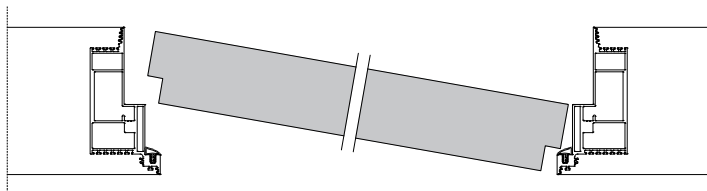


A TIRARE

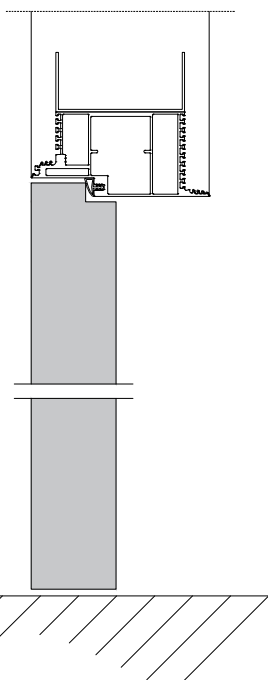

A SPINGERE

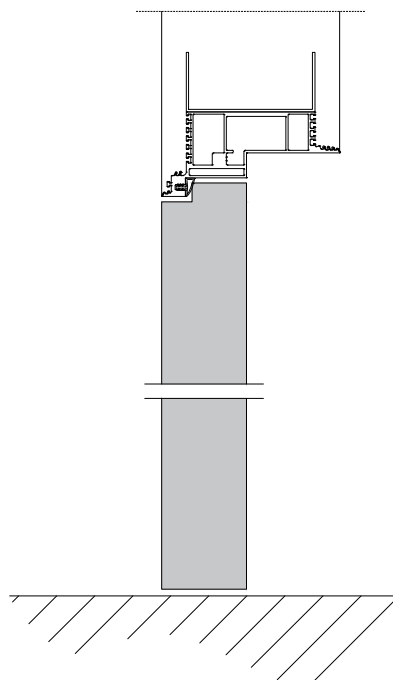

SENZA TRAVERSO


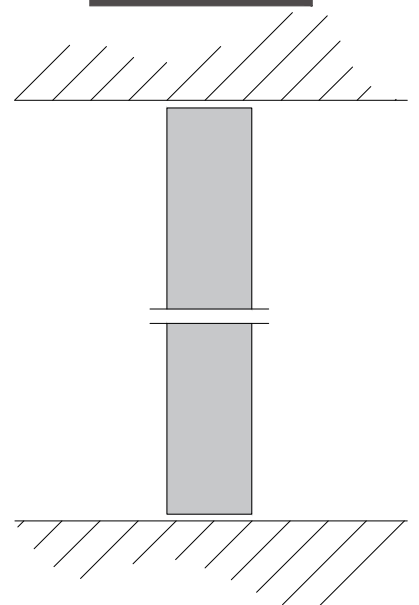


FASE 1



INTONACO

PREPARAZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA PER INTONACO

VERSO DI APERTURA A TIRARE

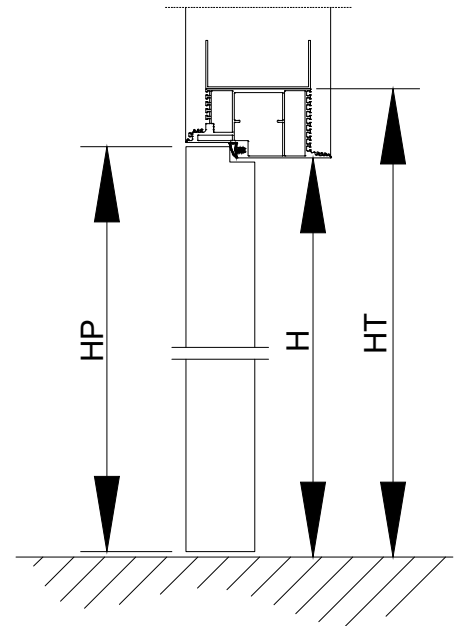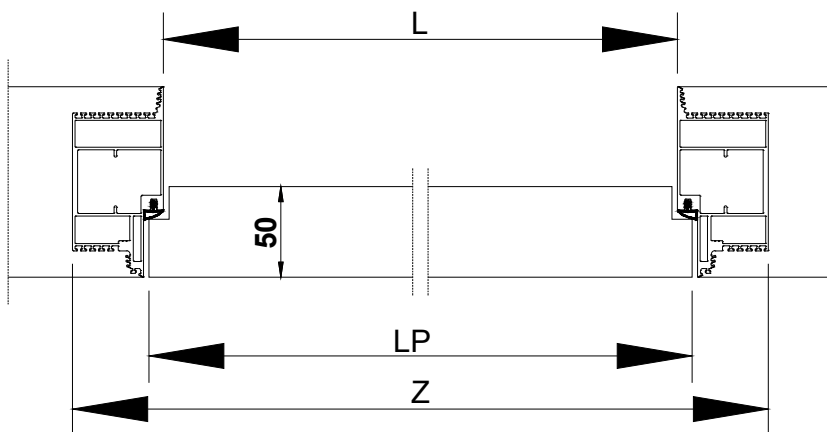

VERSO DI APERTURA A SPINGERE

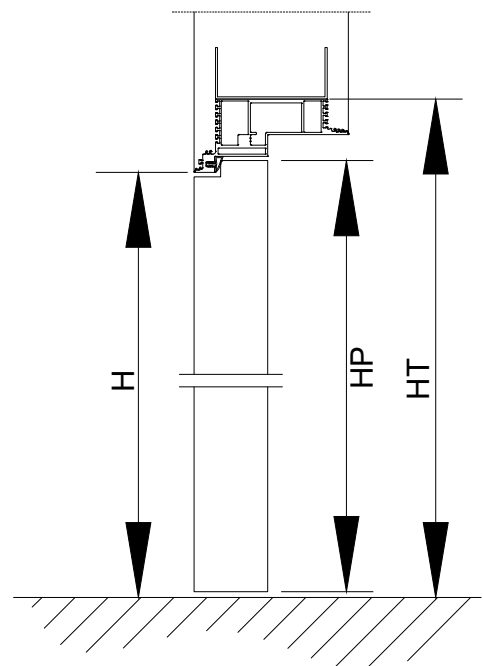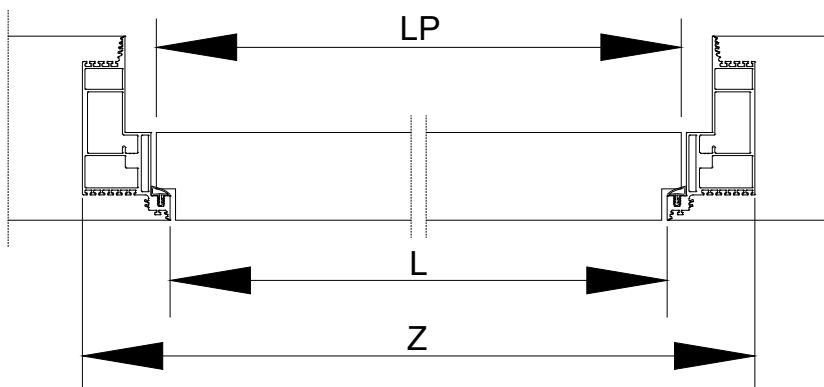


PREPARAZIONE DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO DEL TELAIO

misure in mm

LxH	Z	HT	LPxHP
600 x 2100 / 2400	700	2150 / 2450	616 x 2104 / 2404
700 x 2100 / 2400	800	2150 / 2450	716 x 2104 / 2404
800 x 2100 / 2400	900	2150 / 2450	816 x 2104 / 2404
900 x 2100 / 2400	1000	2150 / 2450	916 x 2104 / 2404
1000 x 2100 / 2400	1100	2150 / 2450	916 x 2104 / 2404


In riferimento alle misure Z ed HT indicate in tabella, predisporre il vano nella parete in mattoni forati:

- In larghezza maggiorare di 10mm per parte (Z+20);
- In altezza lasciare 20mm di vuoto sotto l'architrave evitando l'appoggio diretto sul telaio.

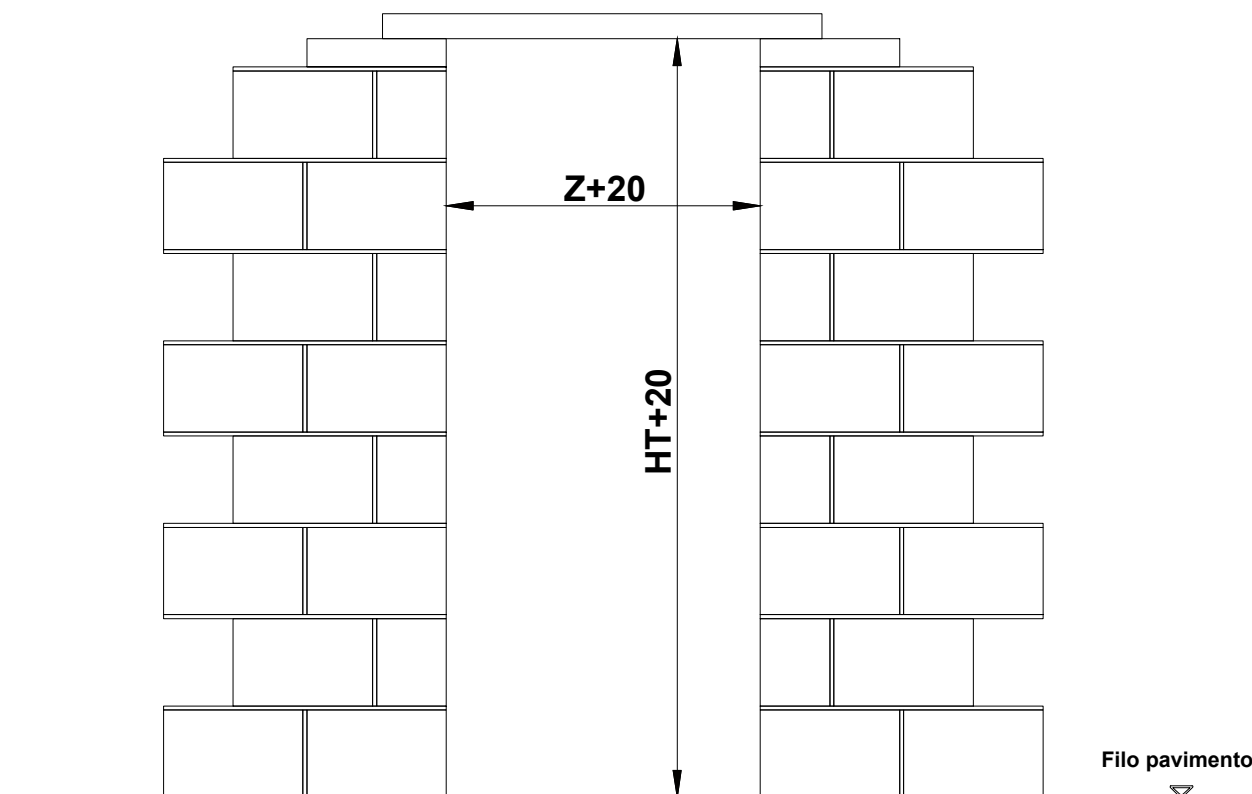



PREPARAZIONE DEL TELAIO

Fissare le zanche per muratura(C) al telaio lungo i montanti.
Per rendere le zanche efficaci, è necessario aprirle verso l'esterno.

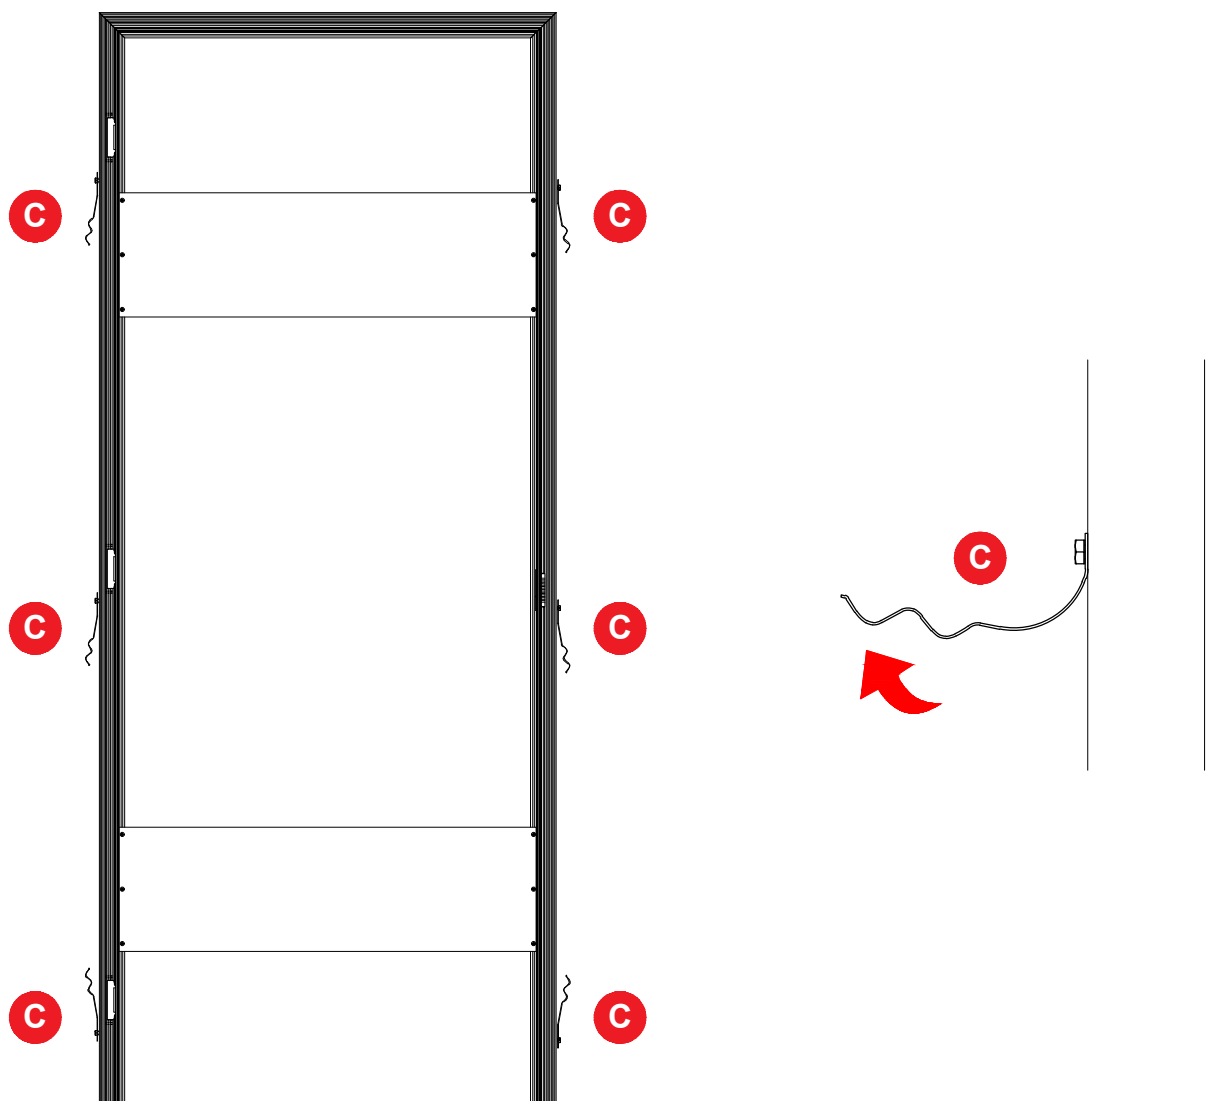

POSA E FISSAGGIO DEL TELAIO




Dopo aver aperto i forati in corrispondenza delle zanche per muratura, posizionare il telaio all'interno del vano allineando il lato raso muro alla parete finita.

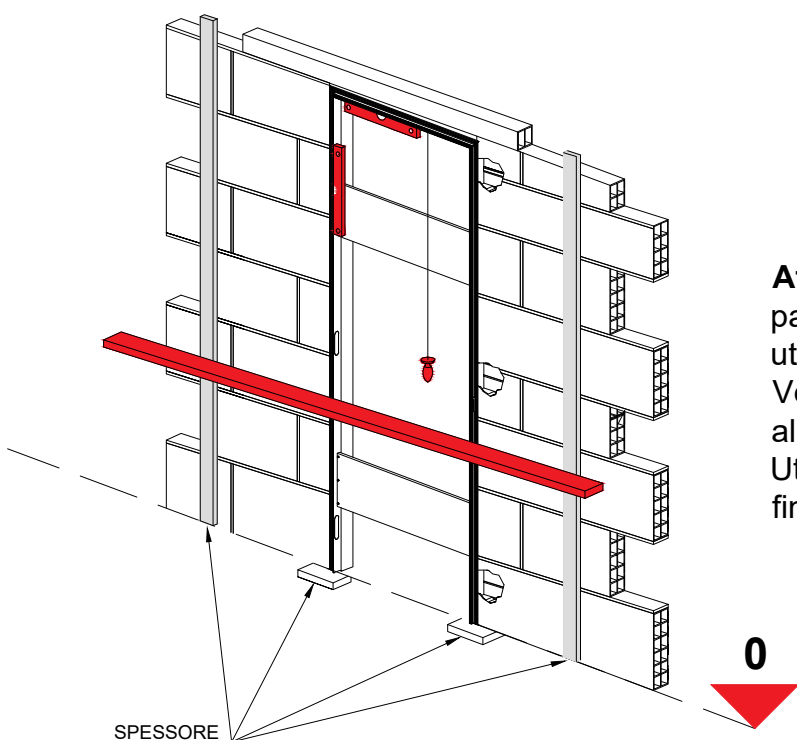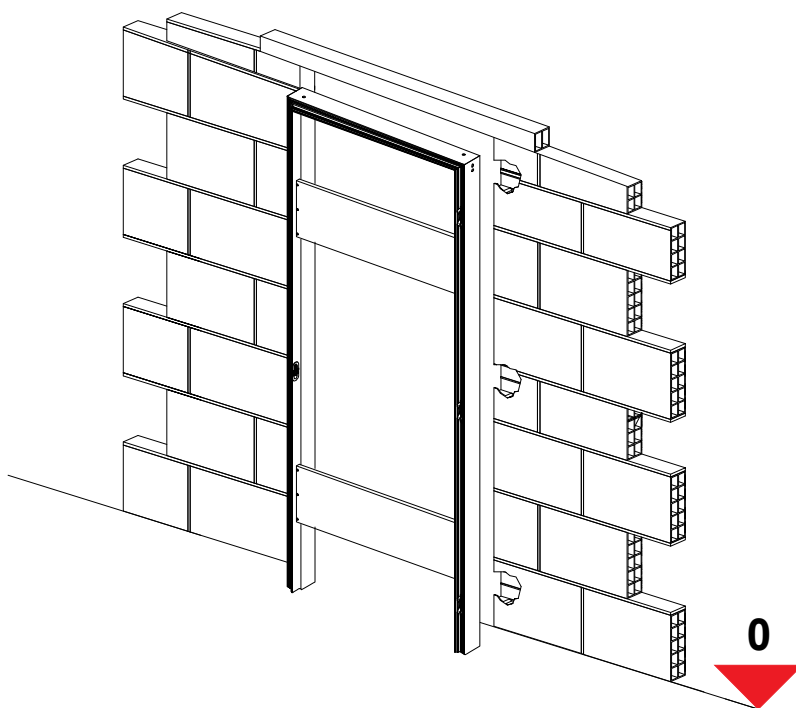

Attenzione! Posare sempre sulla quota 0 del pavimento finito, qualora non sia esistente, utilizzare degli spessori che simulino tale quota. Verificare il piombo, la planarità e il corretto allineamento tra il telaio e la parete finita. Utilizzare degli spessori per simulare la parete finita.


POSA E FISSAGGIO DEL TELAIO

Dopo aver aperto i forati in corrispondenza delle zanche per muratura, posizionare il telaio all'interno del vano allineando il lato raso muro alla parete finita.

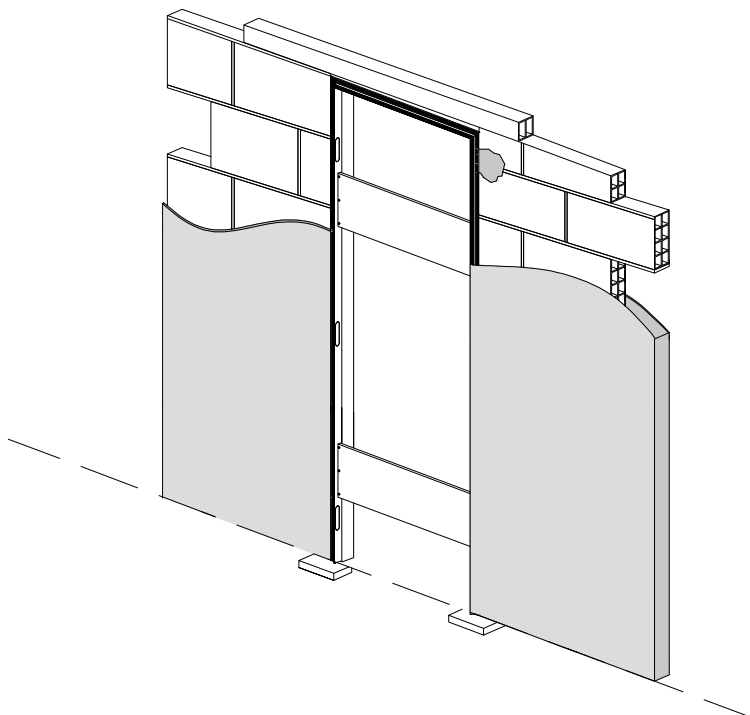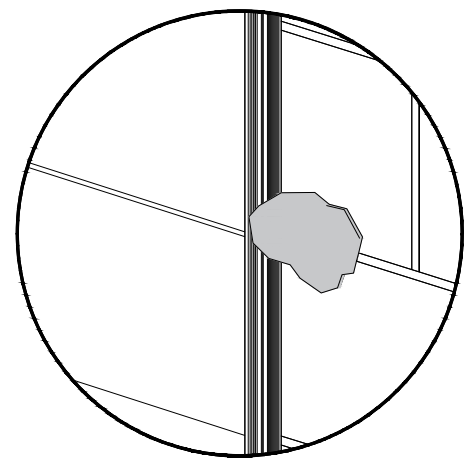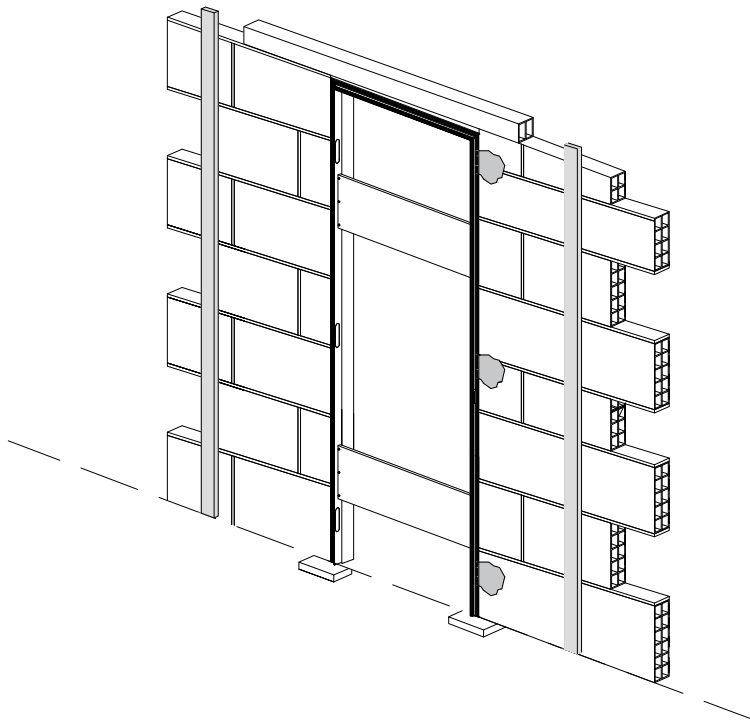


APPLICAZIONE DELL'INTONACO

Fissare il telaio applicando del cemento a presa rapida in corrispondenza delle zanche di ancoraggio. Verificare nuovamente la planarità e l'allineamento.

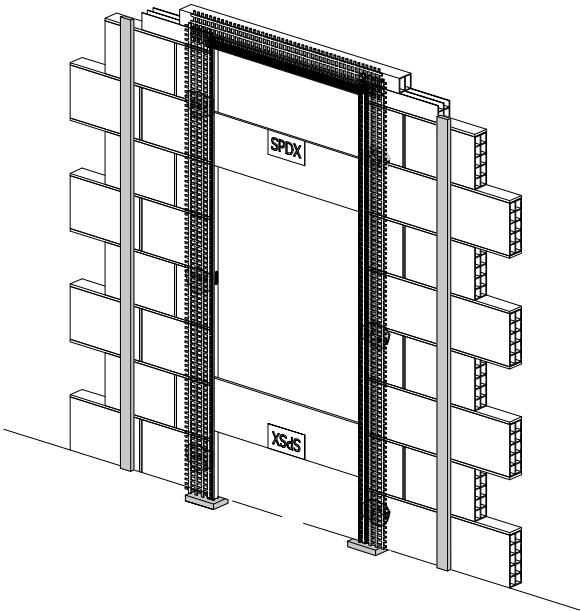

Procedere alla posa dell'intonaco rispettando il filo raso muro in base al verso di apertura desiderato.

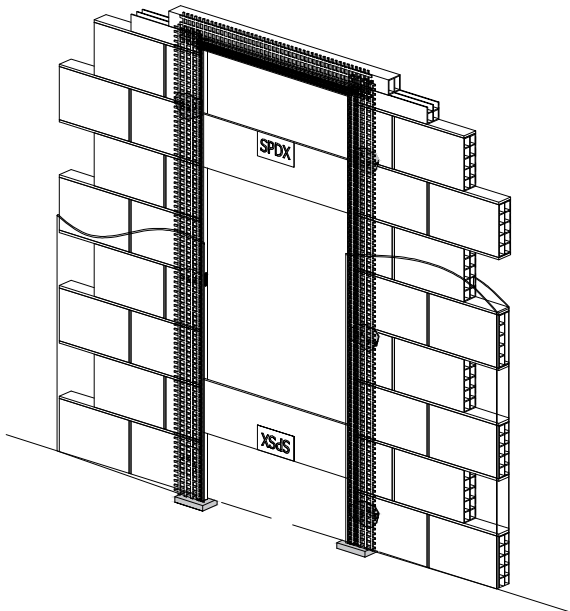

Rev.	Description	Date
1	Istruzioni di montaggio Fifty Pro	30/03/2026